

MEMO

暮らし、イロドル



Life on Products


mottole
モットル

mottole.jp

取扱説明書

MTL-E001


充電式電動毛玉取り器

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	特徴	4~	2ページ
	セット内容と各部名称		3ページ
	安全上のご注意	4~5ページ	
	電池について	6ページ	
使い方	ご使用方法	6~7ページ	
	お手入れの仕方	8ページ	
困ったときは	故障かな？	9ページ	
	アフターサービス	9ページ	
	カスタマーサポートセンター	10ページ	
	仕様	11ページ	
	MEMO	12ページ	

セット内容と各部名称

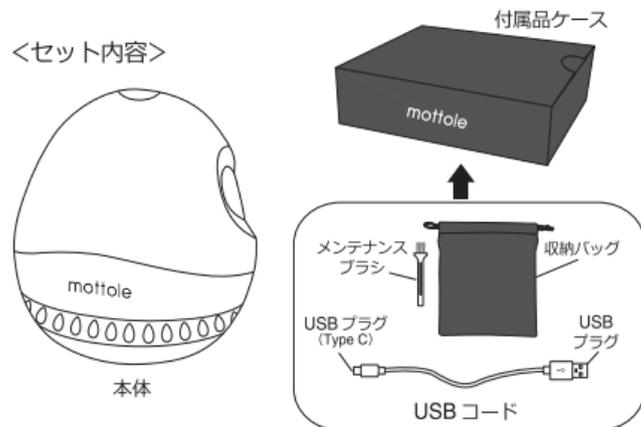

<各部名称>

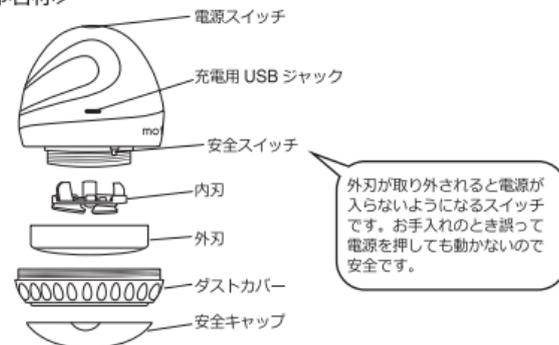

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

<p>警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>	<p>警告 誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。</p>
<p>絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します</p>	<p> このような表示は「強制」を示します</p>

警告	
<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。</p> <p> 改造禁止</p>	<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> <p> 禁止</p>
<p>USBコードを傷つけないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>充電は付属のUSBコード以外は使用しないでください。</p> <p> 強制</p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 強制</p>
<p>熱がこもる場所での充電はしないでください</p> <p> 禁止</p>	<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 強制</p>

警告	
<p>人体に使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>濡れていたり、湿気を帯びた衣類に使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>
<p>定期的なUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> 強制</p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> <p> 禁止</p>

注意	
<p>お客様の手の届かないところに保管してください。また、お客様だけで使用させないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>
<p>着用している衣装に使用するときは、強く押さえて使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>外刃を強く押ししたり、衝撃を与えたりしないでください。</p> <p> 強制</p>
<p>外刃の取り付け、取り外しのときは電源スイッチをOFFにしてください。</p> <p> 強制</p>	<p>ひざの上や平らでないところで使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>
<p>毛玉取り以外の用途で使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>	<p>ダストカバーを外した状態で使用しないでください。</p> <p> 禁止</p>

電池について

- 充電時間は約4時間です。
最初の充電は通常の充電時間より長くなる場合があります。
- 4時間以上充電しても10分程度で消えてしまうときには電池の寿命が考えられます。
電池交換については弊社サポートセンターまでご相談ください。(P10参照)

ニッケル水素電池のリサイクルについて

リサイクルへのご協力をお願い



この製品は、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り外してリサイクルにご協力ください。

※作動させながら放電すると、満充電までの時間が長くなります。
バッテリー充放電回数300回でバッテリー容量80%になります。
(使用方法や保管方法により異なります。)

ご使用方法

1. 付属品ケースに入っているUSBコードのUSBプラグ (Type-C) を、本体の充電用USBジャックに差しこみ、USBプラグをお手持ちのパソコンのUSBポートや市販のUSB充電器に差し込んで充電します。
2. 充電が始まると本体の電源スイッチのLEDが赤色に点灯します。
充電が完了するとLEDが緑に変わります

※ 充電中は電源スイッチを押しても動きません。

赤色 LED 点灯



充電中

緑色 LED 点灯



充電完了

ご使用方法

ご使用前に安全のため、内刃・外刃・ダストカバーがしっかり取り付けられているか、内刃と外刃に変形や損傷が無いかをご確認ください。

1. 平らなところに衣類を置いてシワを伸ばしてください。
2. 電源スイッチをONにして、外刃を衣類に軽くあててゆっくりと動かします。

緑色 LED 点灯



本体が作動中は電源スイッチのLEDが緑色に点灯します。

⚠ 注意

本体を強く生地に当てないでください。
本体の破損や生地への損傷のおそれがあります。


毛玉取り器がご使用になれないもの

- レースや薄いタイツ・ストッキングなど繊細なもの。
- 極端に毛足が長いもの。
- 縫い目・刺繍等、布に凹凸のあるもの。
- シワが伸ばしにくいもの。
- 濡れたり、湿ったりしているもの。

お手入れの仕方

お手入れは電源がOFFの状態で行なってください。

1. ダストカバー、外刃、内刃の順に図の方向に回して取り外し、付属のメンテナンスブラシで各部品の毛玉くずを取り除きます。
2. 各部品に変形や損傷が無いかを確認し、に戻します。
3. 本体の汚れは水で薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布を固く絞って拭いてください。

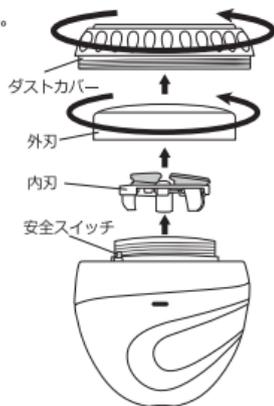

⚠ 注意

内刃の脱着の際は金属部分に触れないでください。

- ※ 水洗いはしないでください。
- ※ シンナー・ベンジン・アルコール等を使用しないでください。
- ※ お手入れの際、安全スイッチには触れないでください。

故障かな？

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない	充電切れ 毛玉くずが絡まっている	充電してください お手入れをしてください (P8参照)
充電してもすぐに充電切れになる	充電電池の寿命	充電電池には寿命があります。電池交換については弊社サポートセンターまでご相談ください。 (P10参照)

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

カスタマーサポートセンター

消耗品・部品のご注文

公式サイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp



MAIL

▶ info-m@mottole.jp

受付時間 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

仕様

品番	MTL-E001
充電時間（約）	4時間
連続使用可能時間（約）	40分
セット内容	本体、USBコード、メンテナンスブラシ、 収納バッグ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。