



mottole.jp

# 取扱説明書

**MTL-E009**



## 超音波洗浄機

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い  
ください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～4ページ
	洗浄物について	5ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	6ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れと保管方法	7ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	MEMO	9ページ
	仕様	10ページ

## 各部名称

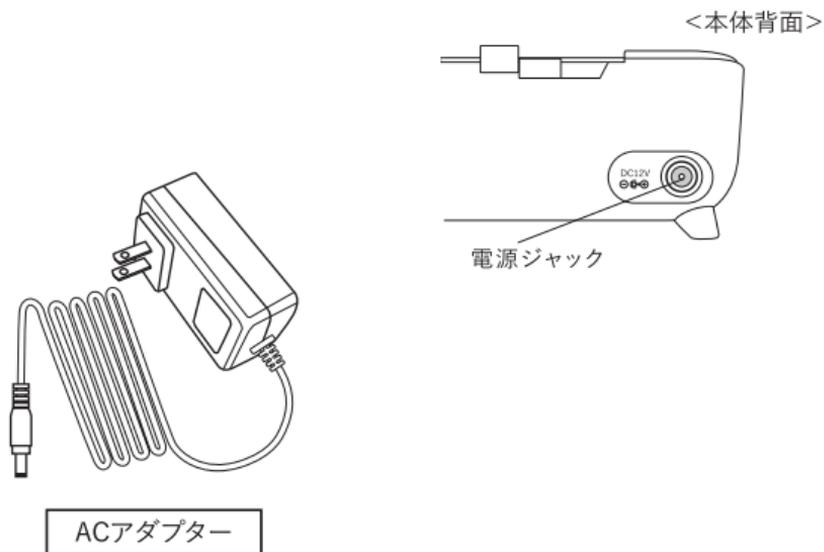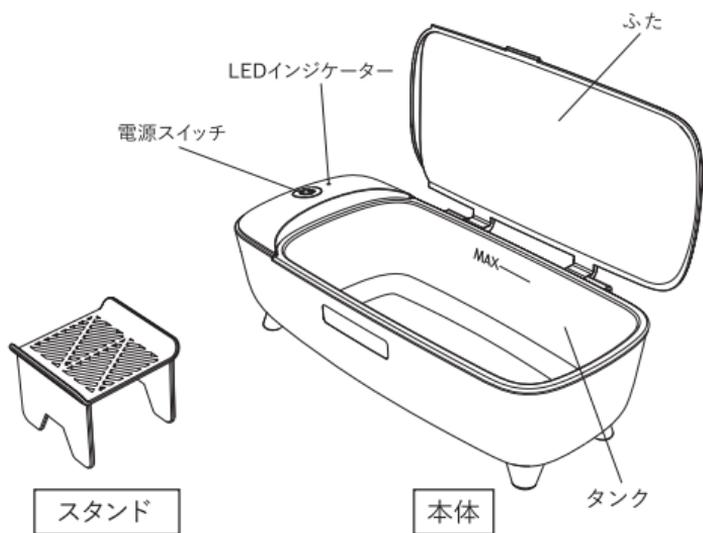

# 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただくうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

## 警告

<b>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</b>  発火したり、異常動作して怪我をすることがあります。 <b>禁止</b>	<b>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</b>  感電・やけど・部品を誤飲する原因となります。 <b>禁止</b>
<b>本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。</b>  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <b>禁止</b>	<b>水漏れ、臭いがするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。</b>  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。 <b>プラグを抜く</b>
<b>ACアダプターに強い衝撃を加えないください</b>  落とすなどして強い衝撃が加わったACアダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。 <b>禁止</b>	<b>定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。</b>  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 <b>強制</b>
<b>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</b>  火災・感電の原因となります。 <b>強制</b>	<b>必ず付属のACアダプターを使用してください</b>  指定のACアダプター以外を使用すると、火災の原因になることがあります <b>強制</b>
<b>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</b>  感電して怪我をすることおそれがあります。 <b>禁止</b>	<b>電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</b>  電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 <b>禁止</b>
<b>お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。</b>  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <b>強制</b>	<b>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</b>  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 <b>強制</b>
<b>使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に異臭や発煙などの異常を感じた場合はご使用をおやめください。</b>  <b>強制</b>	<b>心臓用ペースメーカーなどを使用の方は、本製品を使用しないでください。</b>  <b>禁止</b>

## 警告

<p>落したり、ぶつけたりした本体は使用しないでください。</p> <p> そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>発火性・引火性のある液体を入れないでください。</p> <p> 火災の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>ACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>プラグを強く</p>	<p>必ず水を入れてから使用してください。</p> <p> 過熱により火災や故障の原因となります。</p> <p><b>強制</b></p>
<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけの使用はしないでください。</p> <p> 怪我や故障、感電の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>	

## 注意

<p>冷水や熱湯、研磨力や腐食性のある液体は使用しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱や水に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>消毒液や滅菌液などの薬品を使用しないでください。</p> <p> 変形や故障の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>ふたをあけたまま使用しないでください。</p> <p> 水が溢れる場合がございます。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p>強い衝撃を与えないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p>ラジオやテレビ、補聴器などの近くで使用しないでください。</p> <p> 雑音が入る場合がございます。</p> <p><b>禁止</b></p>

## 洗浄物について

### 洗浄できるもの

(種類)

貴金属(アクセサリ類)  
プラスチック類  
ガラス類、陶磁器類



(具体例)

メガネ、入れ歯、歯ブラシ  
金属装身具、腕時計の金属バンド  
ナイフ、フォーク、くし  
電気カミソリ刃(内刃、外刃)  
バリカン刃

### 洗浄できないもの

(種類)

宝石類  
漆器、木製品  
キズやひび割れのあるもの  
メッキや塗装加工が劣化しているもの



(具体例)

腕時計本体(防水型を含む)  
コンタクトレンズ  
印鑑(木製)  
宝石が装飾されたメガネ  
偏光レンズ付サングラス

### メガネについて

- ・樹脂製メガネを洗浄すると、レンズやフレームの表面が白く曇ることがあります。布で拭いても元に戻らない場合がありますので、ご注意ください。
- ・メガネのレンズにキズがあると、洗浄後にレンズが白く曇ることがあります。布で拭いても元に戻らない場合がありますので、ご注意ください。
- ・ご使用により傷ついたメガネレンズのコーティングは、洗浄効果によりはがれる場合があります。

### 入れ歯について

- ・入れ歯に固着した安定剤は洗浄しても取れないことがあります。
- ・歯石、歯垢、タバコのヤニ、黒ずみなどは洗浄しても落ちないことがあります。

### 貴金属や金属について

- ・サビや変色は洗浄しても落ちません。
- ・電気カミソリ刃は過度に洗浄すると刃こぼれすることがあります。

## ご使用方法

1. ふたを開けて洗浄したいものの中に入れます。

※メガネを洗浄する時はレンズを上に入れてください。

※腕時計を洗浄する時はスタンドに巻きつけて、本体が水に浸からないようにしてください。

※水を入れていない状態で電源を入れないでください。故障の原因となります。

2. 洗浄したいものが浸かるまで水を入れてください。

※水は水道水をお使いください。

※水を入れる時は直接蛇口から入れず、コップ等からゆっくりと入れてください。

※水の量はMAXラインを上回らないように入れてください。

※電源部分の周りに水がかからないように入れてください。

※汚れがひどい場合は食器用中性洗剤を1～2滴入れて使用すると落ちやすくなります。

使用後は洗剤が残らないように軽くすすぎ、清潔に保ってください。

3. ふたを閉じて付属のACアダプターを本体の電源ジャックに差し込んでから、電源プラグにコンセントを差し込んでください。

LEDインジケーターが赤色に点灯したら準備完了です。

※本体は平らで安定したところでお使いください。

### 4. 3分モード

電源スイッチを押すとLEDインジケーターが青色に点灯し金属モードが作動します。約3分後に自動で停止します。

### 5分モード

電源スイッチをダブルクリック(素早く2回押す)するとLEDインジケーターが紫色に点灯し非金属モードが作動します。約5分後に自動で停止します。洗浄する素材によって使い分けてください。

※連続使用するとオーバーヒートを防ぐ機能が作動し、LEDインジケーターが赤色に点滅して作動しません。しばらく経ってからお試しください。

## お手入れと保管方法

洗浄が終わったら水を捨て、タンク内をきれいな水で洗ってください。  
その後全体を乾いた柔らかい布でよく拭いて乾燥した場所に保管してください。



注意

- ・ 電源部分の周りに水がかかると、故障や感電の原因となります。絶対に水をかけないでください。
- ・ 排水の際はふたの内側にあるシールの矢印の方向に従って排水してください。

## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	アダプターが抜けていませんか？	コンセントと本体のアダプターとの接続部分をご確認ください。
	連続使用していませんか？	連続使用するとオーバーヒートを防ぐ機能が働き作動しません。しばらく経ってからお試しください。

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

### お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。  
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ [mottole.jp/f/contact](https://mottole.jp/f/contact)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社  
<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

#### ●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

## 仕様

品番	MTL-E009
電源	DC 12V
消費電力(約)	15W
周波数	47kHz
電源コード(約)	1.5m
容量(約)	370ml
オートオフ	金属洗浄モード:3分、非金属洗浄モード:5分
寸法(約)	211×102×71mm
重量(約)	400g
セット内容	本体、アダプター、スタンド、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。