

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	弱:800W、強:1200W、送風:4W
オフタイマー(約)	1～7時間
オンタイマー(約)	1～7時間
オートオフ(約)	8時間
安全装置	転倒時運転停止用スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
首振りモード	左右合計45°
電源コード(約)	1.6m
本体寸法(約)	230×230×525mm
本体重量(約)	1,720g
セット内容	本体、台座、リモコン、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



取扱説明書

MTL-E041


セラミックファンヒーター リモコン付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取り扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～8ページ
使い方	ご使用方法	9～12ページ
	お手入れ	お手入れ方法 保管のしかた
困ったときは	故障かな？	14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15ページ
	MEMO	16～18ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

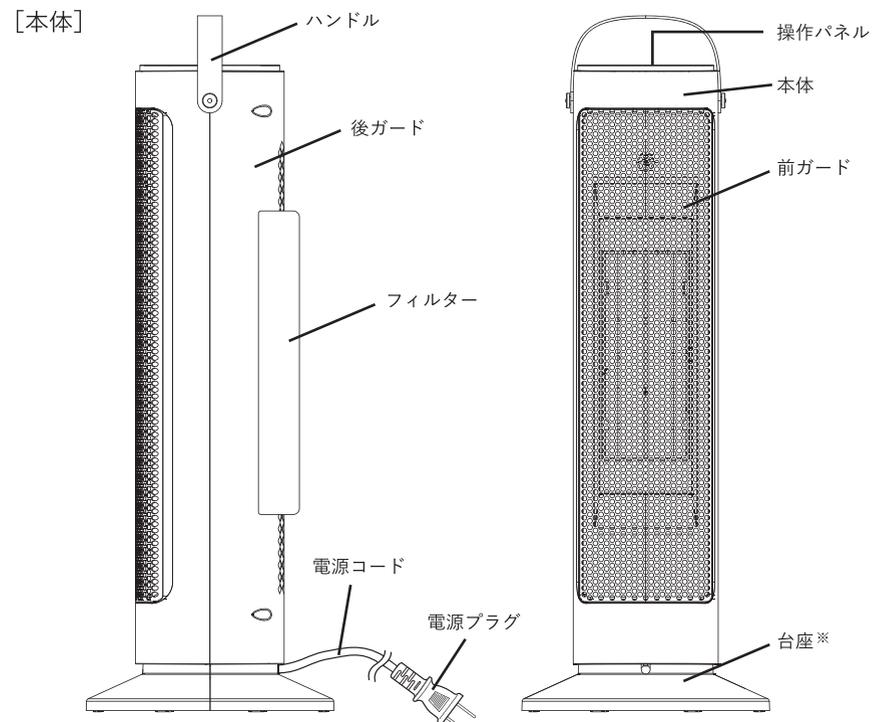

[操作パネル]

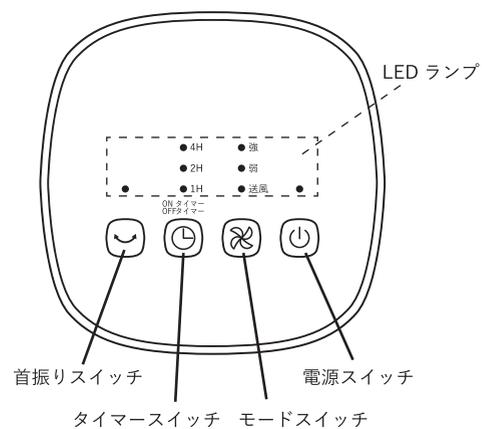

付属品



[リモコン]


取り扱い上のご注意

- 本体前面の送風口、背面の吸気口をふさがないでください。
故障の原因となります。
- 背面を壁に近づけて使用しないでください。
故障・火災・事故の原因となります。
- 使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。
送風口周辺が大変熱くなり、怪我・やけどの原因となります。
- 本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
故障・火災・事故の原因となります。
- スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
爆発・引火・火災のおそれがあります。
- 送風口の前には、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでください。
変形・変質・火災の原因となります。
- 本体のすき間にピン・針金などの金属物等・異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- 乳幼児や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
怪我・やけどの原因となります。
- トイレに置く場合は、送風口と便器は50cm以上離して置いてください。
変形の原因となります。
- トイレに置く場合は、送風口に近づきすぎないようにしてください。
やけど・低温やけどの原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 本体から50cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。
送風口からは高温の熱風が出ます。十分離れていない場合、輻射熱によって本体が変形・変色するおそれがあります。
- フィルターは定期的にお手入れしてください。
フィルターの目詰まりにより本体内の温度が上昇し、変形・変色、故障の原因となります。
- コンセントのすぐ下には置かないでください。
感電・火災の原因となります。


設置場所について

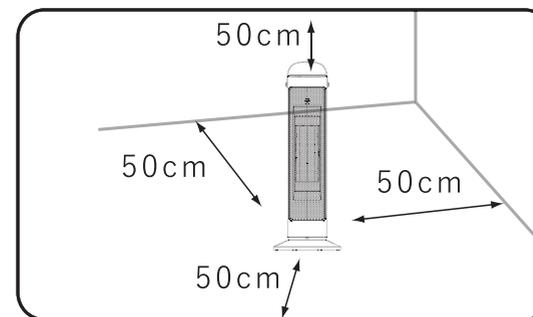

水平な場所で、壁・家具・家電製品から約50cm以上離れた場所に設置してください。

前ガードからは高温の熱風が出ます。約50cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

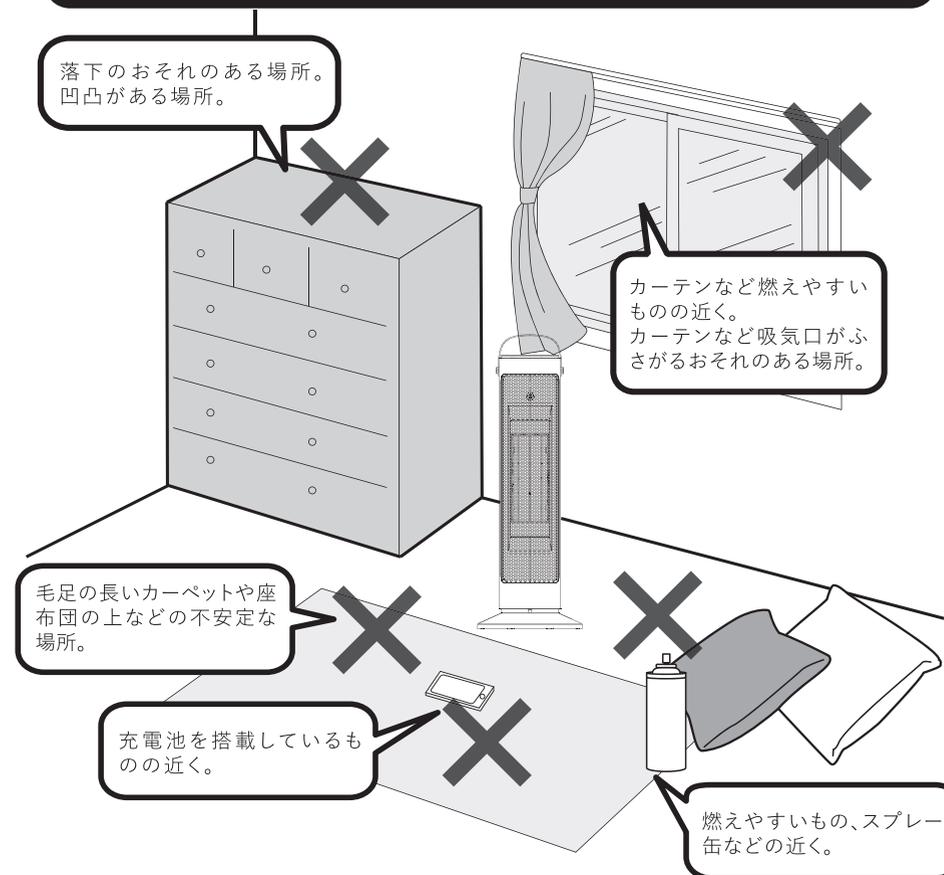

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。



警告



強制

電源は定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
火災・故障の原因となります。



強制

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけないでください。
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
火災・感電の原因となります



禁止

小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。
故障・怪我・感電の原因となります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。



禁止

カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。
火災・怪我の原因となります。



禁止

小さなお子様の手の届くところでの使用はおやめください。
怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

安全上のご注意



警告



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。作動中はやけど・怪我の原因となります。



禁止

熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。
変色・変形・怪我・火災の原因となります。
(例)絨毯・畳・ふとん・ビニール製の敷物・プラスチック製の家具など。



禁止

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
爆発・火災の原因となります。



禁止

壁や家具の近くで使わないでください。
過熱して発火の原因となります。



禁止

乾燥など他の用途に使用しないでください。
過熱して発火・火災の原因となります。



禁止

前ガードにホコリがついた状態で使用しないでください。
故障・火災の原因となります。



禁止

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しないでください。
過熱して火災・やけどの原因となります。



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。
発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体を火中に投じないでください。
破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

就寝中は使用しないでください。
寝具などが触れて火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

-  **本体に強い衝撃を加えないでください。**
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
発熱・破裂・発火の原因となります。
禁止
-  **落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。**
そのまま使用するとショート・感電・発火の原因となります。
禁止
-  **使用中は長時間本体から離れないでください。**
発火・火災の原因となります。
禁止
-  **運転時は、必ずフィルターを取り付けて使用してください。**
フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因となります。
強制
-  **異常に気づいたら使用を中止してください。**
異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、破裂、発火の原因となります。
強制
-  **異音がするときなどは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。**
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。
強制
-  **本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。**
故障・怪我・感電の原因となります。
禁止
-  **お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。**
感電して怪我をするおそれがあります。
強制
-  **お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行ってください。**
火災・やけどの原因となります。
強制
-  **フィルターは2週間に1度定期的に掃除してください。**
変形・発火・火災の原因となります。
強制
-  **定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。**
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
強制

安全上のご注意

⚠ 警告

-  **コンセントのすぐ側に置かないでください。**
発火・火災の原因となります。
禁止
-  **延長コードの使用やタコ足配線は絶対にしないでください。**
強制

⚠ 注意

-  **火気の近くで使用しないでください。**
変形・故障・怪我の原因となります。
禁止
-  **使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。**
怪我・やけど・転倒の原因となります。
禁止
-  **使用中や使用後しばらくは前ガードや送風口(高温部)に触れないでください。**
やけどの原因となります。
禁止


⚠ 注意

- ・使用中は本体から長時間離れないでください。
- ・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・使用中や使用後しばらくは前ガードや送風口に触れなでください。


ご使用方法

台座の取り付け方


1. 前後に分割された台座を裏向きにし、穴と突起の位置を合わせて、ねじるようにはめ込みます。

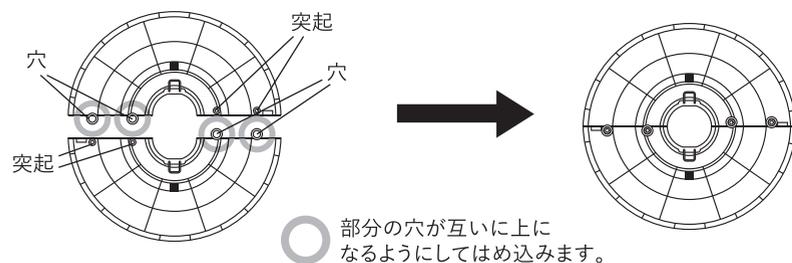

2. 本体の底面に装着済みの台座ナットを取り外します。

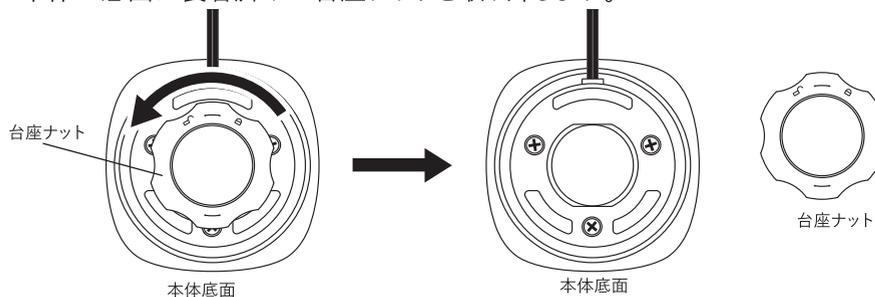


3. 1の組み合わせた台座の溝から本体の電源コードが出るように、台座を本体の底にはめ込んで、台座ナットを取り付けて固定します。

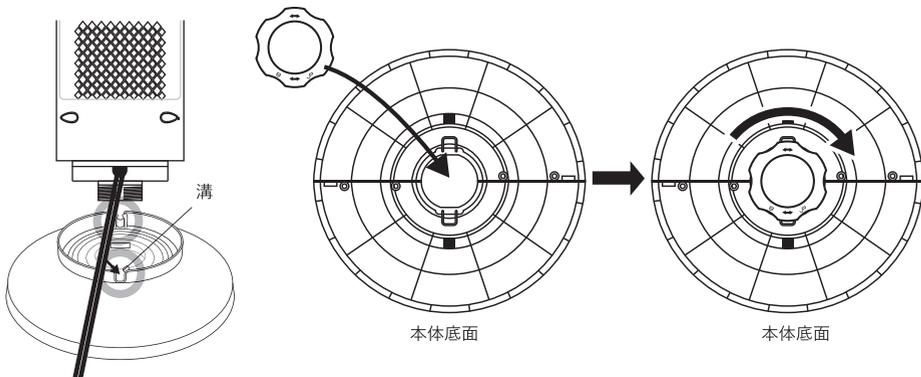


ご使用方法

[操作スイッチ]

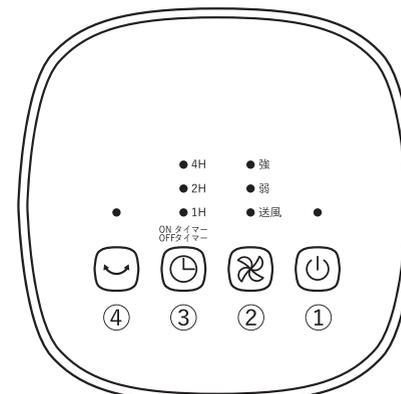

本体操作パネル

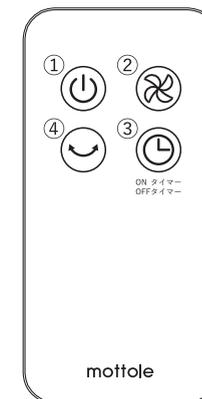

リモコン

- ①  **電源スイッチ**
電源の ON/OFF を操作します
- ②  **モードスイッチ**
送風・温風（弱・強）の切り替えを操作します
- ③  **タイマースイッチ**
ON タイマー・OFF タイマーの時間設定を操作します
- ④  **首振りスイッチ**
首振りの ON/OFF を操作します

ご使用方法

1. 本体を水平な場所へ設置します。
水平で安定した場所に設置してください。

※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。



禁止


転倒時の運転停止スイッチがついています。
水平で安定した場所以外で使用されると、うまく作動せず、運転が開始されなかったり、途中で運転が停止する場合があります。

ご使用の際は必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
ピッと音が鳴り、本体電源スイッチのLEDランプが赤く点灯し、待機モードが起動します。
3. 電源スイッチをタッチすると作動します。
4. もう1度電源スイッチをタッチすると停止します。
※ ヒーターを冷やすためファンがしばらく回り続けます。

モードの切り替え


- モードスイッチをタッチすると送風・温風[弱]・温風[強]の切り替えができます。
電源プラグを差して最初に起動したときは温風[強]で起動します。

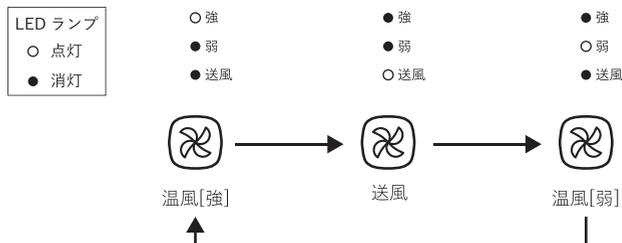

ご使用方法


タイマーの設定

- タイマースイッチをタッチすると1時間～7時間まで1時間毎にON/OFFタイマーを設定できます。
待機モード時にはONタイマー、作動時にはOFFタイマーの設定になります。
ONタイマー設定時には起動時の風のモード・首振りも選択できます。

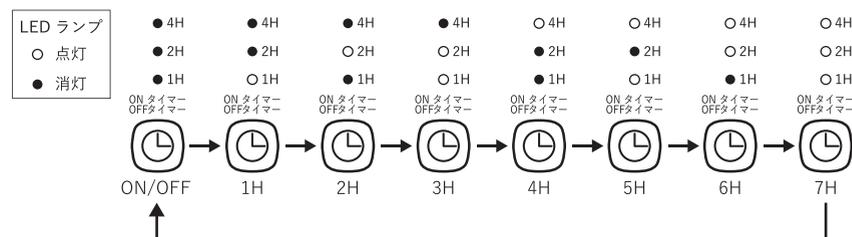

首振りの設定

- 首振りスイッチをタッチすると左右に首振りを開始します。
もう1度タッチすると首振りが停止します。

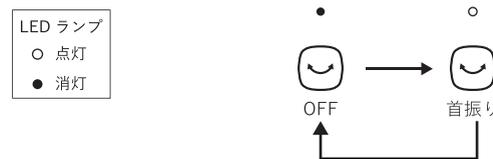

お手入れ方法

⚠ 注意

お手入れは、必ず主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉など絶対に使わないでください。
※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因となります。

本体

本体のお手入れは、やわらかい布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

吸気口

掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

フィルター

1. 本体背面のフィルターを手前に引いて取り外してください。
2. 掃除機などでホコリを吸い取ってください。
3. ホコリが取れたフィルターを本体に取り付けてください。

※フィルター上部のツメを本体に差し込み、フィルター下部のツメを押して取り付けてください。フィルターを取り付ける際は本体を横にすると取り付けやすくなります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行ってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	水平で安定した場所に置かれていない。 (転倒時運転停止装置が働いている)	ご使用の際はかたくて平らな床面に設置してご使用ください。
電源を切ってもファンが回っている	電源スイッチを押してから、しばらくヒーターを冷やすためファンが回り続けます。本体内部の温度が下がると自動的にファンも停止します。	故障ではありません。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

MEMO

MEMO

MEMO