



MTL-F034取扱説明書

ハンディファン



Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～6ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	7ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

<本体>

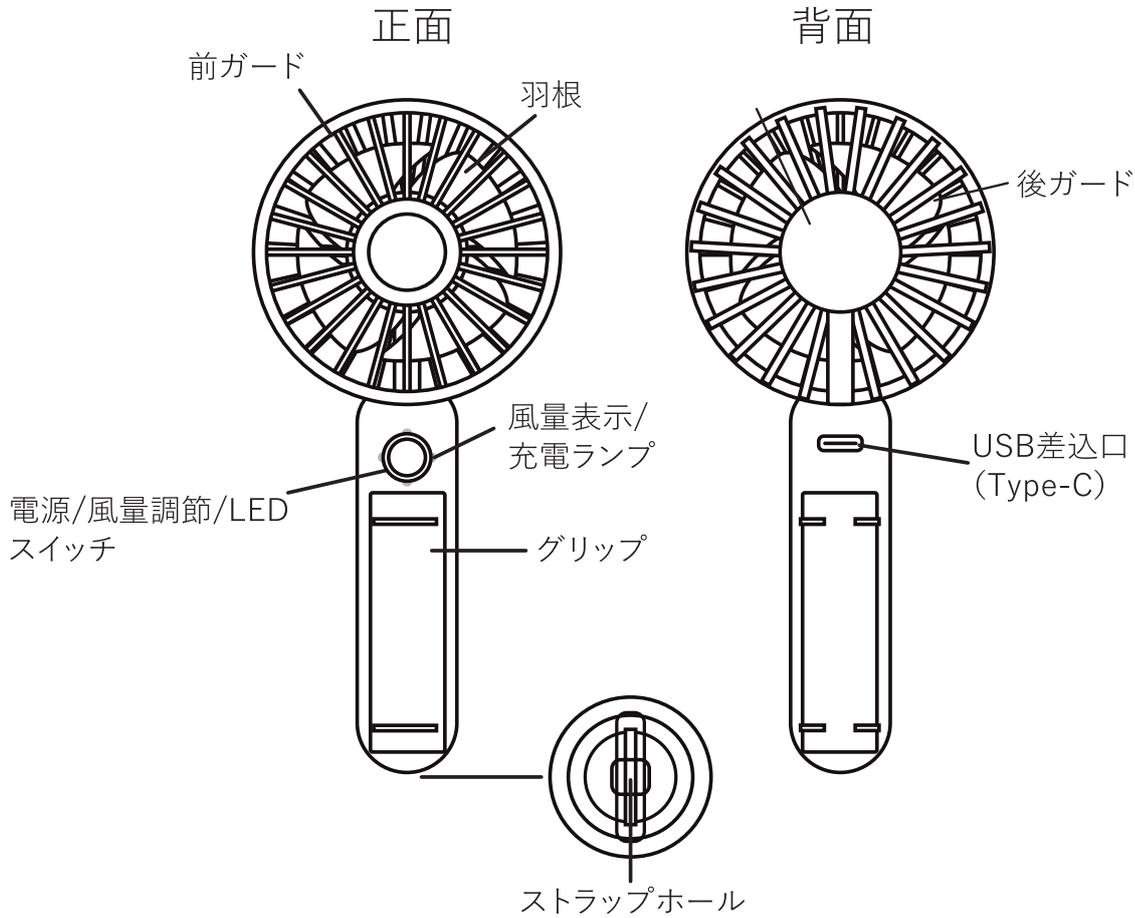

<付属品>

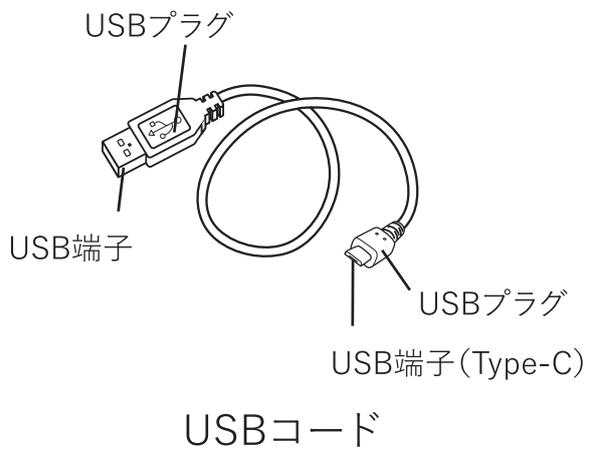

ストラップ

安全上のご注意



⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

USBコードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



禁止

感電して怪我をするおそれがあります。

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火するおそれがあります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

警告

<p>USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 内蔵電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 感電や怪我をするおそれがあります。</p> <p>強制</p>
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p> 液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。</p> <p>強制</p>	

⚠ 注意

直射日光が当たる場所、60°C以上の場所に置かないでください。



禁止

リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

顔から約30cm以上離してご使用ください。



強制

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

稼働時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の稼働時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が5V1A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。



強制

怪我や破損の原因となります。

ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使い5V1A以上出力できるUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。


充電中は充電ランプが点滅し、充電が完了すると点灯します。

※充電中はファン、LEDライトは作動出来ません。

2. 電源/風量調節/LEDスイッチを1秒間に2回押すと、弱で動作します。

弱～強で3段階の風量調節があり、動作後は1回押すごとに1段階ずつ風量が強くなり、動作後3回押すとリズム風になります。

もう1回押すと電源がOFFになります。

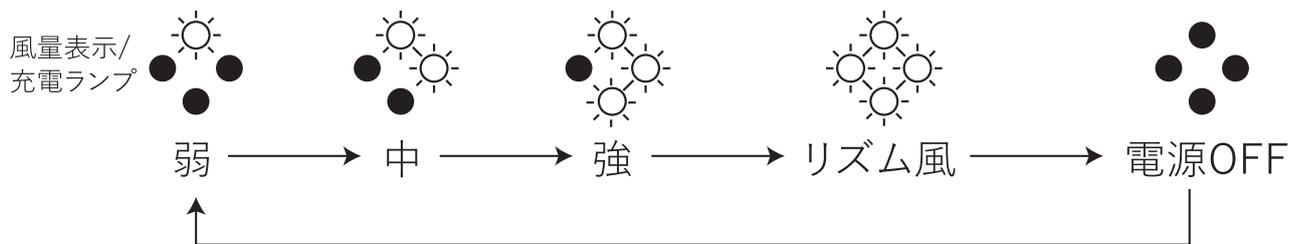


3. 電源/風量調節/LEDスイッチを長押しすると、羽根中央部分のライトが点灯します。もう一度長押しすると消灯します。LEDはファンが動作していなくても点灯します。

ストラップについて

●取付方

底面のストラップホールに、ストラップの先端を通して取り付けてください。

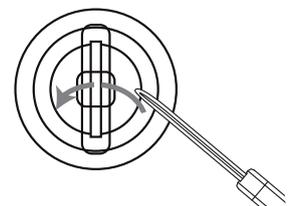

お手入れ方法



注意

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。

・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。



注意

**本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。**

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60°C未満の場所で保管してください。ご使用時は45°C未満の環境でご使用ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・USBコードはしっかり差し込まれていますか？・電源/風量調節/LEDスイッチを素早く2回押していますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・USBコードをしっかりと差し込んでください。・1秒間に2回押してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">・USBコードはしっかり差し込まれていますか？・定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していないか？	<ul style="list-style-type: none">・USBコードをしっかりと差し込んでください。・定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。
LEDが点灯しない	<ul style="list-style-type: none">・電源/風量調節/LEDスイッチを長押ししていますか？	<ul style="list-style-type: none">・長押ししてください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。

16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	MTL-F034
電源	DC5V 1A
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
充電時間(約)	5時間
満充電時の合計 使用可能時間(約)	1時間(強)～4時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:550mm(Type-C)
羽根径(約)	58mm
羽根枚数	4枚
サイズ(約)	72×35×162mm
重量(約)	97g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、 取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。