

仕様

品番	MTL-K004
電源	AC100V
消費電力(約)	105W
材質	本体:ABS、ブレンダーボトル:トライタン、 ボトルキャップ:ABS・シリコン、ブレード:ステンレス・ABS、 スティック:ABS
電源コード(約)	800mm
定格容量(約)	280ml
定格時間(約)	1分
最大回転数(約)	17,500回/分
セット内容	本体、ブレンダーボトル、ボトルキャップ、ブレード、 スティック、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-K004


ミニボトルブレンダー

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称とセット内容	2 ページ
	安全上のご注意	3~4 ページ
	使用上のご注意	5 ページ
	初めてのご使用前に	5 ページ
使い方	ご使用方法	6~7 ページ
	お手入れ方法	8 ページ
困ったときは	故障かな？	9 ページ
	アフターサービス	10 ページ
	カスタマーサポートセンター	10 ページ
	仕様	裏表紙

各部名称とセット内容

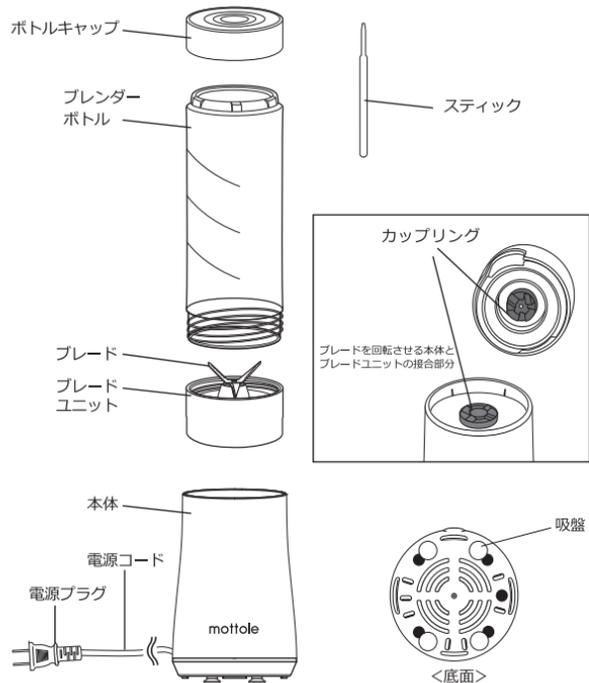

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、障害を負ったり物的障害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

警告

<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。</p> <p> 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。</p> <p><small>改修禁止</small></p>	<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけの使用はしないでください。</p> <p> ケガや感電をするおそれがあります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>ブレードユニットのブレードは鋭利ですので、直接手を触れないでください。</p> <p> ケガの原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。</p> <p> ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>	<p>お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。</p> <p> そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店またはプラグ取扱センターへご連絡ください。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>電源コードを傷つけないでください。</p> <p> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電してケガをすることがあります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p> <p> 火災・感電の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>

注意

<p>40℃以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないでください。</p> <p> 容器やふたが変形したり、やけどの原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>ストープやコンロなどの火気に近づけないでください。</p> <p> やけどをするおそれがあります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>倒れたり落としたりぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。</p> <p> 感電・故障・破損によるケガの原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>続けてご使用される場合は、本体が冷めるまでしばらく置いてからお使いください。</p> <p> 連続でご使用されると故障や破損の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒するとケガや故障の原因となります。</p> <p><small>危険禁止</small></p>	<p>ご使用後は速やかにお手入れをしてください。</p> <p> 故障やこおの原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>使用直後のブレードユニットのブレードに触れないでください。</p> <p> やけどをするおそれがあります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>運転中に移動させないでください。</p> <p> 故障やケガの原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>テーブルの端などで使用しないでください。</p> <p> 落下して、ケガ・故障の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり濡電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないかを確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>	<p>電源プラグを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p><small>強制</small></p>
<p>定格容量以上の食材をブレンダーボウルに入れないでください。</p> <p> ふきこぼれや故障の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>長時間連続運転しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。定格時間は1分です。繰り返しご使用になる場合は1分以上休ませてください。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>稼働中に本体を移動させないでください。</p> <p> けがや故障の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>高温の食材を入れて使用しないでください。</p> <p> やけどや破損の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>
<p>電子レンジやオープンにブレンダーボウルを入れしないでください。</p> <p> 破損の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>	<p>食器洗浄機・食器乾燥機等は使用しないでください。</p> <p> 部品の変形や故障の原因となります。</p> <p><small>禁止</small></p>

使用上の注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
- ブレードが回転中に移動させないでください。
- ブレンダーボトルを電子レンジにいれないでください。
- 調理用途以外に使用しないでください。
- 高温の食材を入れてかかはんしないでください。
- 定格容量(280ml)以上の材料を入れないでください。
- 一般家庭以外ではご使用にならないでください。
- 1分以上の連続運転はしないでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機等は使用しないでください。

本製品は液体や柔らかい食材をかかはんする製品です。
フードカッターやフードプロセッサのような機能はございません。
大きな食材や硬い食材は故障・破損の原因となります。
食材は2cm以下の柔らかい食材をご使用ください。
下記の使用禁止食材の例を参照し正しくお使いください。

<使用禁止食材の例>

- 硬い食材** 根菜や豆等の硬い食材は柔らかくしてからお使いください。
- 大きい食材** 2cm角以下にしてからお使いください。
- ロックアイス** ロックアイスは砕くことが出来ません。
角水をご使用の際は2cm以下のものを30gまでとしてご使用ください。
- 冷凍された食材** 半解凍してからお使いください。
- 肉・魚類** ひき肉作りにはご使用できません。
- 泡たてや生地** 卵白の泡たてや、ホイップ、お菓子の生地作りにはご使用できません。

<単独での使用禁止食材の例>

※下記の食材は必ず液体と一緒にかかはんしてください。

- 粘り気の強い食材** 長いも、茹でたじゃがいも、はちみつ、水飴等
- 乾物** 穀類、乾燥大豆、煮干し、コーヒー豆、乾燥昆布、ごま、アーモンド等

注意

モーターに負荷がかかり過ぎると保護装置が働き、運転が止まります。
停止した後はすぐに動かさずに、以下の手順に従ってください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2.30分以上自然冷却して本体が冷めてからご使用ください。

ご使用方法

- 注意** ・はじめてご使用になるときは各部品を洗ってからご使用ください。
(8ページ参照)

ご使用前に

ブレードユニットとボトルキャップのバックインは緩みや隙間がないように付属のスティックを使用し、しっかりと溝に取り付けてください。



ご使用方法


- 1.レシピに合わせて食材を準備し、ブレンダーボトルに食材と液体を入れて、ブレンダーボトルにしっかりとブレードユニットを取り付けてください。



- 2.本体を平らな台に置き、ゴム脚の吸盤をしっかりと吸着させてください。

- 3.ブレンダーボトルを逆さまにして本体の▲とブレードユニットの▼の位置を合わせてブレンダーボトルをセットしてください。

- 注意** ・定格容量以上の食材を入れないでください。
- ・から運転しないでください。
- ・熱い食材、禁止食材は入れないでください。
- ・必ずバックインが付いていることを確認してください。

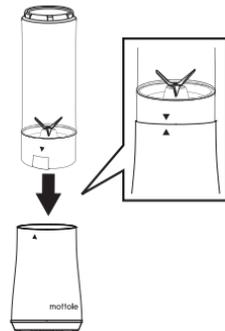


ご使用方法

4.電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで、

ブレンダーボトルを上から押さえてください。

ブレードユニットのブレードが回転し、かくはんします。

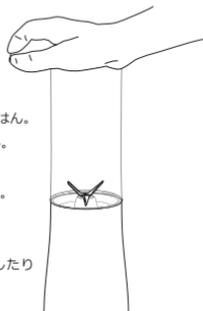

<かくはんの種類>


- パルス運転:ブレンダーボトルを本体に垂直に1秒間押してかくはん。
- 連続運転:ブレンダーボトルを本体に垂直に押し続けてかくはん。
(定格時間は1分です。)

5.ブレンダーボトルを押さえている手を離しかくはんを止めます。



- ・長時間連続運転しないでください。
- ・運転中は持ち上げたりブレンダーボトルを外したりしないでください。

7.ブレンダーボトルを取り外して逆さにしてブレードユニットを取り外し、
付属のボトルキャップを取り付けます。

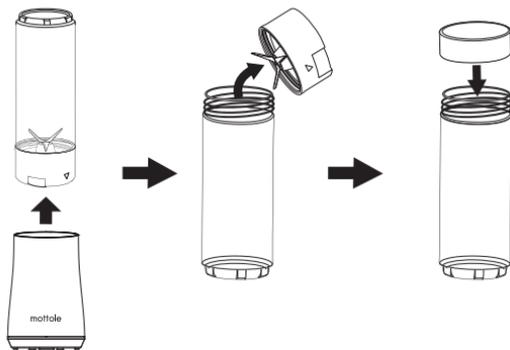

- ・ブレードの回転が完全に止まってコンセントを抜いてからブレンダーボトルを外してください。
- ・取り外したブレードユニットは危険ですので手の触れないところに置いてください。

お手入れ方法

■ 本体のお手入れ ■

濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

汚れがひどい時は、台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。



- ・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・シンナーやベンジン、科学ぞうきん等は使わないでください。

■ ブレードユニットのお手入れ ■

パッキンを取り外し、台所用中性洗剤をつけてブラシ等で洗います。

水でよくすすいだ後、十分に乾かしてください。



- ・ブレードユニットに付いているブレードに十分注意をしてください。

■ ブレンダーボトル・ボトルキャップ・パッキン・スティックのお手入れ ■

台所用中性洗剤を入れためるま湯につけた後、やわらかいスポンジ等で洗ってください。



- ・40℃以上のお湯は使用しないでください。
- ・食器洗浄機・食器乾燥機等は使用しないでください。



ブレードユニットのパッキン

付属のスティックを使ってブレードユニットの穴から押し出して外します。



ボトルキャップのパッキン

付属のスティックを使ってパッキンを引っ掛けるようにして外します。

パッキンは消耗品です。紛失・破損・変形させた場合は、保証期間内でも有料となります。

故障かな？

こんなときは	考えられる理由	対処方法
電源が入らない	コンセントにプラグがしっかり差し込まれていない ブレンダーボトルがしっかりとばまっていない	プラグをしっかりと刺し直してください。 本体とブレードユニットのマークの位置を合わせてください
ブレードユニットのブレードが回らない	材料が大きすぎる 材料が多すぎる	2cm以下にカットしてください 材料を減らしてください
回転が止まる	保護装置が作動 カップリングの磨耗	大きすぎる食材や硬すぎる食材等を取り除いてください カスタマーサポートセンターにご連絡ください(10ページ)
ブレードが空回りする	食材が壁面に張り付いている 食材が少なすぎる	本体からブレンダーボトルを外して上下に振って混ぜ合わせてください 水分が足りない場合は補充してください
材料が漏れる	ブレードユニットが緩んでいる パッキンの付け忘れ	しっかりとブレンダーボトルに取り付けてください パッキンをとりつけてください
ブレードユニットの裏に黒い汚れ	ブレード軸の潤滑油が染み出したものです	乾いた布で拭き取ってください
異臭がする	長時間の連続使用 過負荷での使用	モーターコイル巻き線の補強剤がモーターの熱で蒸発したもので問題ありません

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、[mottole販売サイトのご利用ガイド](#)をご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



▶ mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F