

仕様

品番	MTL-K016-FT
品名	ちよい焼きグリル（フラットプレート）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	500W
寸法（約）	167×167×90mm
重量（約）	563g
電源コード（約）	1.07m
温度（約）	265℃（±15℃）
材質	本体:PP・アルミニウム
セット内容	本体、取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



取扱説明書


MTL-K016

ちよい焼きグリル

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ		
はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

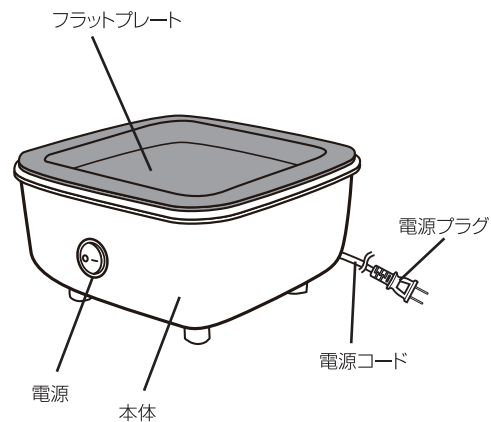

取扱い上のご注意

- 使用後は電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認したのち、お手入れ方法(8ページ)に沿ってお手入れを行なってください。
汚れたり、濡れたりしたまま放置するとカビ・サビ・故障の原因となります。
※本体は水で洗えません。
- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたり、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 初めてご使用になる時は10分程度空焼きしてください。
プレートが冷めたことを確認しご使用前の準備(7ページ)を行ってからご使用ください。
空焼きのときに臭いや煙がでることもあります。故障ではありません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。

	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例		 このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

 警告	
カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。  火災の原因となります。 禁止	コードや電源プラグが痛むような無理なご使用をしないでください。  感電やショート・故障の原因となります。 禁止
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 強制
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作してケガをすることがあります。 改造禁止	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。 禁止
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  故障・やけど・ケガ・感電のとなります。 禁止	小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。  故障・やけど・ケガ・感電のとなります。 禁止
ペットなどの動物を近づけないでください。  電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。 禁止	用途以外の使い方をしないでください。  ケガ・故障・火災の原因となります。 禁止

⚠ 警 告	
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	落したり、割れたりした本体は使用しないでください。  ケガ・変形・火災の原因となります。 禁止
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制	使用中は本体から離れないでください。  ケガ・火災の原因となります。 強制
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。 強制	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制	お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。 強制

⚠ 注 意	
壁や家具の近くで使わないでください。  熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。 禁止	調理物が発炎・発火した場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いてください。  火災の原因となります。 強制
使用後は必ずお手入れをしてください。  調理くずや油分が残ったまま調理すると発火・発煙の原因となります。 禁止	お手入れはプレート・本体・ヒーターが冷めてから行なってください。  やけどの原因となります。 禁止
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。  火災・漏電・変形・故障の原因となります。 禁止	缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。  破裂したり赤熱して、やけど・ケガの原因となります。 禁止
不安定な場所では使用しないでください。  転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・ケガの原因となります。 禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。  ケガ・やけど・転倒の原因となります。 禁止
ヘラを使用して調理しないでください。  破損・やけどの原因となります。 禁止	

⚠ 注 意	●使用直後・使用中に本体に触らないでください。非常に熱くなり危険です。 ●調理中は非常に高温になりますので、取り扱い注意してください。
------------------	--

ご使用前の準備

プレートを洗浄してください。


台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、**水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。**



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
- 絶対に本体を水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。

ご使用方法

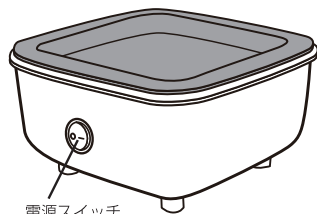

電源スイッチ

電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチを押すとプレート部分の加熱が
始まります。
プレートが十分に熱くなってから必要に応じて
食用油を軽く塗ってご使用ください。
食材を焼き、お召上がりください。



注意

- ・本製品は保存用の器としてはご使用いただけません。
料理が余った際は必ず別の容器に移すなどして、調理後は8ページの記載に
従ってお手入れ、保管してください。
- ・金属製のヘラや箸などを使用するとプレートのフッ素樹脂部分に傷がつき、焦
げ付き易くなります。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認してください。

本体のお手入れ方法

- ・本体部分・・・よく絞ったふきんで拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・プレート部分・・・台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
フッ素加工がはがれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが、調理上問題ありません。
食用油を軽く塗ってご使用ください。
- 絶対に水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 使用直後・使用中は本体・プレートに触らないでください。
非常に熱くなっているため危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、
高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加熱されない	電源プラグはコンセントに差し込ま れていますか？	電源プラグをしっかりと差し込 んでください。
・途中で加熱されなくなる ・途中で加熱ランプが消える	本製品は温度調節のため、サーモス タットが働き、自動的にヒーターが消 えたり付いたりします。	故障ではありません。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、
お買い上げ店または、弊社にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶

カスタマーサポートセンター

TEL

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 0570-080856

受付時間

10:00~16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■ 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-K016-TK
品名	ちよい焼きグリル（たこやきプレート）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	500W
寸法（約）	167×167×90mm
重量（約）	649g
電源コード（約）	1.07m
温度（約）	225℃（±15℃）
材質	本体:PP・アルミニウム
セット内容	本体、取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



取扱説明書


MTL-K016

ちよい焼きグリル

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ		
はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

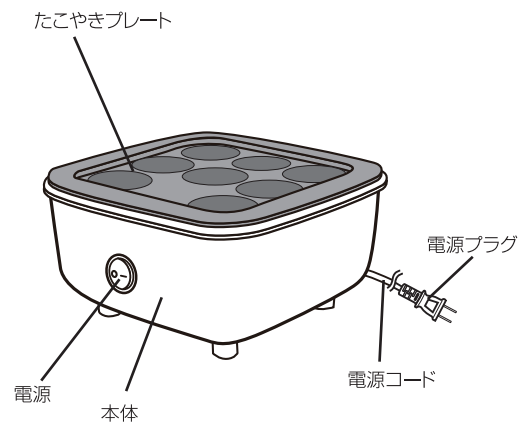

取扱い上のご注意

- 使用後は電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認したのち、お手入れ方法(8ページ)に沿ってお手入れを行なってください。

汚れたり、濡れたりしたまま放置するとカビ・サビ・故障の原因となります。
※本体は水で洗えません。

- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。

腐食や変質の原因となります。

- 急激な衝撃を与えたり、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。

故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因となります。

- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因となります。

- 初めてご使用になる時は10分程度空焼きしてください。

プレートが冷めたことを確認しご使用前の準備(7ページ)を行ってからご使用ください。

空焼きのときに臭いや煙がでることもあります。故障ではありません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。

	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。	 このような表示は「強制」を示します。

 警告	
カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。  火災の原因となります。	コードや電源プラグが痛むような無理なご使用をしないでください。  感電やショート・故障の原因となります。
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止 発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。	小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。
ペットなどの動物を近づけないでください。  禁止 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。	用途以外の使い方をしないでください。  禁止 ケガ・故障・火災の原因となります。

⚠ 警 告	
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。  ケガ・変形・火災の原因となります。 禁止
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制	使用中は本体から離れないでください。  ケガ・火災の原因となります。 強制
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。 強制	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制	お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。 強制

⚠ 注 意	
壁や家具の近くで使わないでください。  熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。 禁止	調理物が発炎・発火した場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いてください。  火災の原因となります。 強制
使用後は必ずお手入れをしてください。  調理くずや油分が残ったまま調理すると発火・発煙の原因となります。 禁止	お手入れはプレート・本体・ヒーターが冷めてから行なってください。  やけどの原因となります。 禁止
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。  火災・漏電・変形・故障の原因となります。 禁止	缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。  破裂したり赤熱して、やけど・ケガの原因となります。 禁止
不安定な場所では使用しないでください。  転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・ケガの原因となります。 禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。  ケガ・やけど・転倒の原因となります。 禁止
ヘラを使用して調理しないでください。  破損・やけどの原因となります。 禁止	

⚠ 注 意	●使用直後・使用中に本体に触らないでください。非常に熱くなり危険です。 ●調理中は非常に高温になりますので、取り扱い注意してください。
------------------	--

ご使用前の準備

プレートを洗浄してください。


台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、**水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。**



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
- 絶対に本体を水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。

ご使用方法

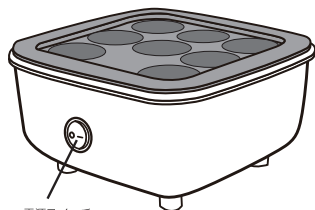

電源スイッチ

電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチを押すとプレート部分の加熱が
始まります。
プレートが十分に熱くなってから必要に応じて
食用油を軽く塗ってご使用ください。
食材を焼き、お召上がりください。



注意

- ・本製品は保存用の器としてはご使用いただけません。
料理が余った際は必ず別の容器に移すなどして、調理後は8ページの記載に
従ってお手入れ、保管してください。
- ・金属製のヘラや箸などを使用するとプレートのフッ素樹脂部分に傷がつき、焦
げ付き易くなります。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認してください。

本体のお手入れ方法

- ・本体部分・・・よく絞ったふきんで拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・プレート部分・・・台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
フッ素加工がはがれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが、調理上問題ありません。
食用油を軽く塗ってご使用ください。
- 絶対に水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 使用直後・使用中は本体・プレートに触らないでください。
非常に熱くなっているため危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、
高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加熱されない	電源プラグはコンセントに差し込ま れていますか？	電源プラグをしっかりと差し込 んでください。
途中で加熱されなくなる 途中で加熱ランプが消える	本製品は温度調節のため、サーモス タットが働き、自動的にヒーターが消 えたり付いたりします。	故障ではありません。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、
お買い上げ店または、弊社にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶

カスタマーサポートセンター

TEL

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00~16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■ 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-K016-GL
品名	ちよい焼きグリル（グリルプレート）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	500W
寸法（約）	167×167×90mm
重量（約）	587g
電源コード（約）	1.07m
温度（約）	240℃（±15℃）
材質	本体:PP・アルミニウム
セット内容	本体、取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



取扱説明書

MTL-K016


ちよい焼きグリル

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

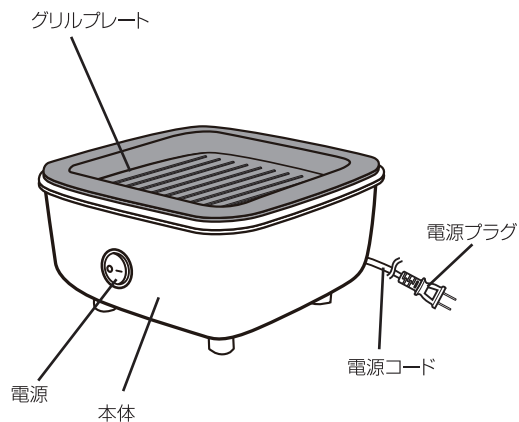

取扱い上のご注意

- 使用後は電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認したのち、お手入れ方法(8ページ)に沿ってお手入れを行なってください。
汚れたり、濡れたりしたまま放置するとカビ・サビ・故障の原因となります。
※本体は水で洗えません。
- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたり、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- 初めてご使用になる時は10分程度空焼きしてください。
プレートが冷めたことを確認しご使用前の準備(7ページ)を行ってからご使用ください。
空焼きのときに臭いや煙がでることもあります。故障ではありません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。

	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。	 このような表示は「強制」を示します。

 警告	
カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。  火災の原因となります。	コードや電源プラグが痛むような無理なご使用をしないでください。  感電やショート・故障の原因となります。
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止 発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。	小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。
ペットなどの動物を近づけないでください。  禁止 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。	用途以外の使い方をしないでください。  禁止 ケガ・故障・火災の原因となります。

⚠ 警 告	
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。  ケガ・変形・火災の原因となります。 禁止
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制	使用中は本体から離れないでください。  ケガ・火災の原因となります。 強制
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。 強制	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制	お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。 強制

⚠ 注 意	
壁や家具の近くで使わないでください。  熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。 禁止	調理物が発炎・発火した場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いてください。  火災の原因となります。 強制
使用後は必ずお手入れをしてください。  調理くずや油分が残ったまま調理すると発火・発煙の原因となります。 禁止	お手入れはプレート・本体・ヒーターが冷めてから行なってください。  やけどの原因となります。 禁止
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。  火災・漏電・変形・故障の原因となります。 禁止	缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。  破裂したり赤熱して、やけど・ケガの原因となります。 禁止
不安定な場所では使用しないでください。  転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・ケガの原因となります。 禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。  ケガ・やけど・転倒の原因となります。 禁止
ヘラを使用して調理しないでください。  破損・やけどの原因となります。 禁止	

⚠ 注 意	●使用直後・使用中に本体に触らないでください。非常に熱くなり危険です。 ●調理中は非常に高温になりますので、取り扱い注意してください。
------------------	--

ご使用前の準備


プレートを洗浄してください。

台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、**水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。**



- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
- 絶対に本体を水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。

ご使用方法

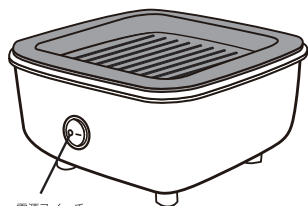

電源スイッチ

電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチを押すとプレート部分の加熱が
始まります。
プレートが十分に熱くなってから必要に応じて
食用油を軽く塗ってご使用ください。
食材を焼き、お召上がりください。



- ・本製品は保存用の器としてはご使用いただけません。
料理が余った際は必ず別の容器に移すなどして、調理後は8ページの記載に
従ってお手入れ、保管してください。
- ・金属製のヘラや箸などを使用するとプレートのフッ素樹脂部分に傷がつき、焦
げ付き易くなります。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認してください。

本体のお手入れ方法

- ・本体部分・・・よく絞ったふきんで拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・プレート部分・・・台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。



- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
フッ素加工がはがれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが、調理上問題ありません。
食用油を軽く塗ってご使用ください。
- 絶対に水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 使用直後・使用中は本体・プレートに触らないでください。
非常に熱くなっているため危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、
高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加熱されない	電源プラグはコンセントに差し込ま れていますか？	電源プラグをしっかりと差し込 んでください。
・途中で加熱されなくなる ・途中で加熱ランプが消える	本製品は温度調節のため、サーモス タットが働き、自動的にヒーターが消 えたり付いたりします。	故障ではありません。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、
お買い上げ店または、弊社にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶

カスタマーサポートセンター

TEL

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00~16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■ 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

MEMO

仕様

品番	MTL-K016-GK
品名	ちよい焼きグリル（ジンギスカンプレート）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	500W
寸法（約）	GK:167×167×100mm
重量（約）	612g
電源コード（約）	1.07m
温度（約）	240℃（±15℃）
材質	本体:PP・アルミニウム
セット内容	本体、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



取扱説明書

MTL-K016


ちよい焼きグリル

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
	お手入れ方法	8ページ
	保管方法	8ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

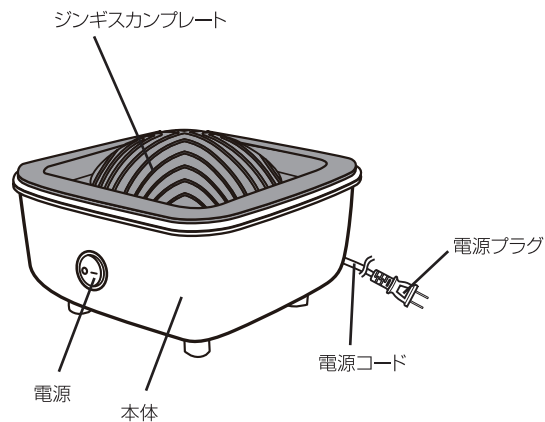

取扱い上のご注意

- 使用後は電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認したのち、お手入れ方法(8ページ)に沿ってお手入れを行なってください。

汚れたり、濡れたりしたまま放置するとカビ・サビ・故障の原因となります。
※本体は水で洗えません。

- 酸性又はアルカリ性の洗剤の使用は避けてください。

腐食や変質の原因となります。

- 急激な衝撃を与えたり、運転停止直後に水等をかけて急冷しないでください。

故障、製品のゆがみ、やけど、ケガ、思わぬ事故の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因となります。

- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因となります。

- 初めてご使用になる時は10分程度空焼きしてください。

プレートが冷めたことを確認しご使用前の準備(7ページ)を行ってからご使用ください。

空焼きのときに臭いや煙がでることもあります。故障ではありません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品は家庭用です。業務用や調理目的以外には、ご使用にならないでください。

本製品を安全に使用していただくため、使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みになり、十分理解していただいたうえで、使用を開始してください。

	警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。	 このような表示は「強制」を示します。

 警告	
カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。  火災の原因となります。	コードや電源プラグが痛むような無理なご使用をしないでください。  感電やショート・故障の原因となります。
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止 発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。	小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使用しないでください。  禁止 故障・やけど・ケガ・感電のとなります。
ペットなどの動物を近づけないでください。  禁止 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。	用途以外の使い方をしないでください。  禁止 ケガ・故障・火災の原因となります。

⚠ 警 告	
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。  ケガ・変形・火災の原因となります。 禁止
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 強制	使用中は本体から離れないでください。  ケガ・火災の原因となります。 強制
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。 強制	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制	お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。  感電してケガをすることがあります。 強制

⚠ 注 意	
壁や家具の近くで使わないでください。  熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。 禁止	調理物が発炎・発火した場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いてください。  火災の原因となります。 強制
使用後は必ずお手入れをしてください。  調理くずや油分が残ったまま調理すると発火・発煙の原因となります。 禁止	お手入れはプレート・本体・ヒーターが冷めてから行なってください。  やけどの原因となります。 禁止
水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。  火災・漏電・変形・故障の原因となります。 禁止	缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。  破裂したり赤熱して、やけど・ケガの原因となります。 禁止
不安定な場所では使用しないでください。  転倒したり中身がこぼれたりして、故障・破損・ケガの原因となります。 禁止	使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。  ケガ・やけど・転倒の原因となります。 禁止
ヘラを使用して調理しないでください。  破損・やけどの原因となります。 禁止	

⚠ 注 意	●使用直後・使用中に本体に触らないでください。非常に熱くなり危険です。 ●調理中は非常に高温になりますので、取り扱い注意してください。
------------------	--

ご使用前の準備

プレート洗浄してください。


台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、**水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。**



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
- 絶対に本体を水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。

ご使用方法

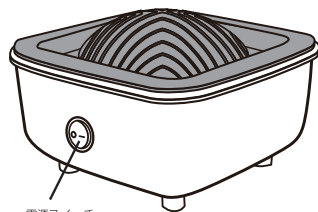

電源スイッチ

電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチを押すとプレート部分の加熱が
始まります。
プレートが十分に熱くなってから必要に応じて
食用油を軽く塗ってご使用ください。
食材を焼き、お召上がりください。



注意

- ・本製品は保存用の器としてはご使用いただけません。
料理が余った際は必ず別の容器に移すなどして、調理後は8ページの記載に
従ってお手入れ、保管してください。
- ・金属製のヘラや箸などを使用するとプレートのフッ素樹脂部分に傷がつき、焦
げ付き易くなります。

お手入れ方法

電源プラグが抜いてあり、温度が十分に冷めていることを確認してください。

本体のお手入れ方法

- ・本体部分・・・よく絞ったふきんで拭いたあと、乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ・プレート部分・・・台所用の中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固く絞って拭いてください。
その後、水拭きしてから乾いた布で拭き取ってください。



注意

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工がはがれるおそれがあります。
フッ素加工がはがれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが、調理上問題ありません。
食用油を軽く塗ってご使用ください。
- 絶対に水やお湯につけたり、かけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 使用直後・使用中は本体・プレートに触らないでください。
非常に熱くなっているため危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、
高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加熱されない	電源プラグはコンセントに差し込ま れていますか？	電源プラグをしっかりと差し込 んでください。
・途中で加熱されなくなる ・途中で加熱ランプが消える	本製品は温度調節のため、サーモス タットが働き、自動的にヒーターが消 えたり付いたりします。	故障ではありません。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、
お買い上げ店または、弊社にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶

カスタマーサポートセンター

TEL

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00~16:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■ 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

MEMO