



取扱説明書

MTL-K023

スチームオーブントースター



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上の注意	3～7 ページ
使い方	ご使用になる前に	8 ページ
	ご使用方法	9～11 ページ
	調理の温度と時間の目安	12 ページ
	お手入れ方法	13 ページ
困ったときは	故障かな？	14 ページ
	アフターサービス	15 ページ
	カスタマーサポートセンター	15 ページ
	MEMO	16～18 ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

【本体】

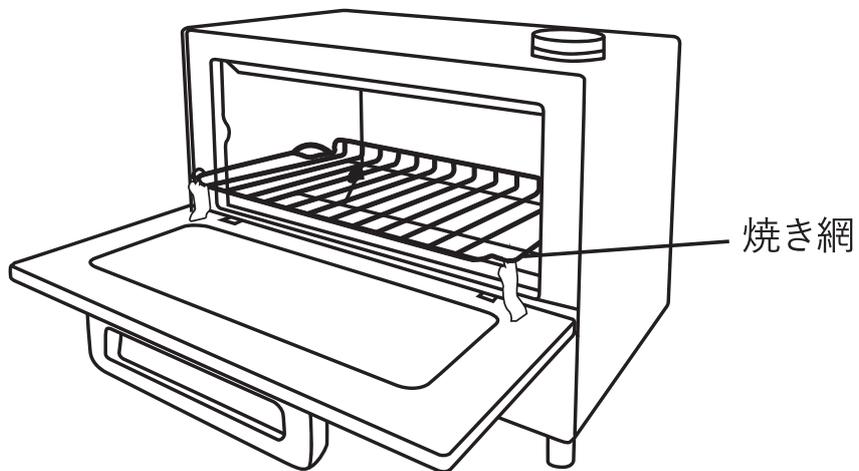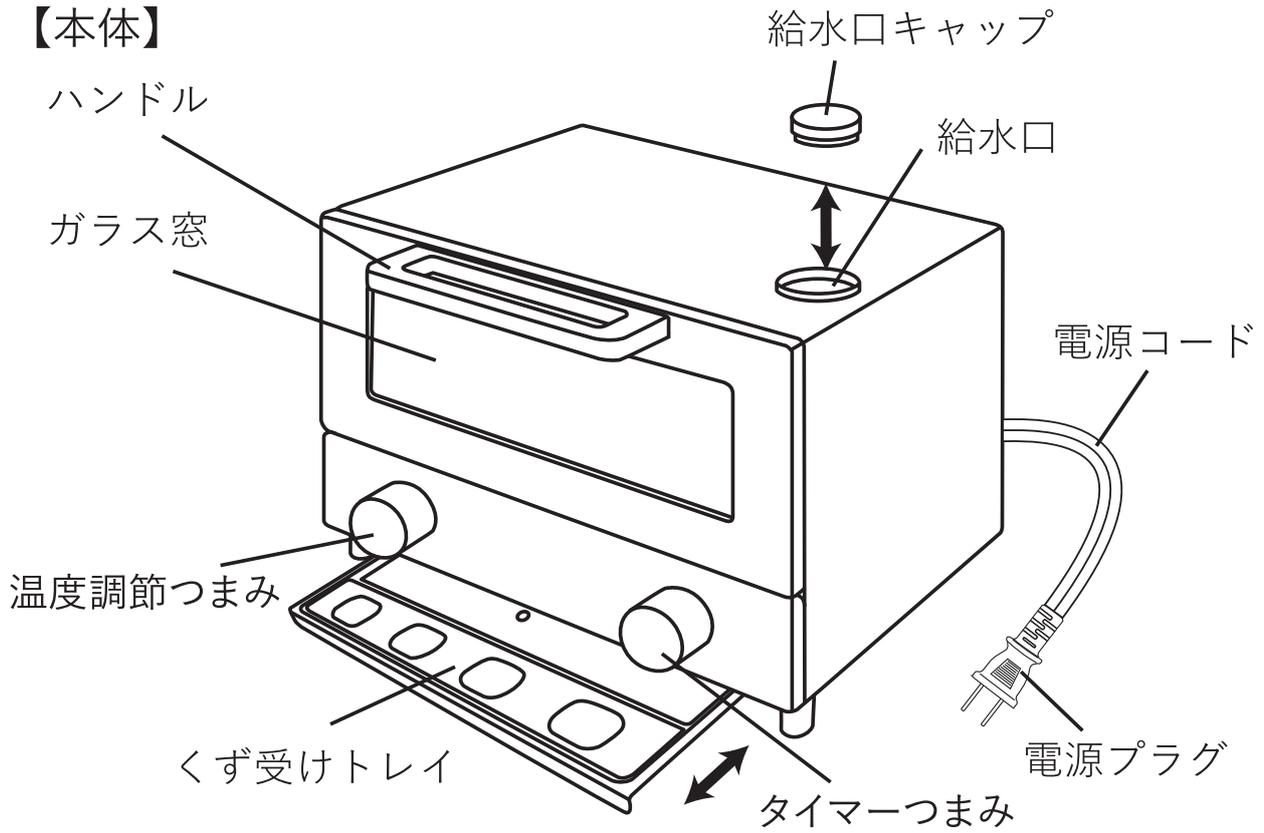

【付属品】

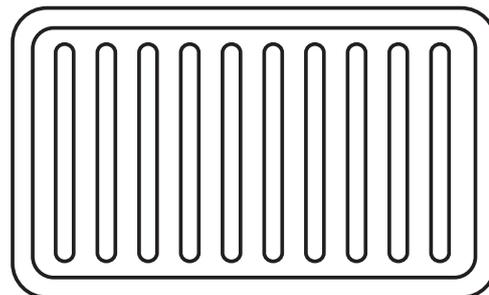

トレイ
(焼き網にのせて使用)

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



この様な表示は「強制」を示します。

警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

交流100V以外の電源は使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



禁止

電源プラグ・電源コードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。

火災の原因となります。

 **警告**



禁止

子供だけの使用や幼児の手の届くところでの使用はしないでください。
やけど・感電・怪我のおそれがあります。



禁止

トレイに油を入れて使用しないでください。
火災の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



強制

定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因となります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火の原因となります。



強制

電源プラグ根元にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因となります。



強制

電源コードを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・ショートの原因となります。



強制

お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。
感電・故障の原因となります。

 **警告**



強制

異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。

そのまま使用すると発煙・発火・感電・怪我の原因となります。

<異常・故障例>

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

電源コードに深い傷や変形がある

電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

ヒーターが割れている

焦げくさいにおいがする

製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある

ビリビリと電気を感じる

タイマーつまみを回しても加熱を開始しない

タイマーが切れず、通電し続けるなど

発火を防ぐために次のことを必ず守ってください。



禁止

調理以外の目的で使用しないでください

発火の原因となります。



禁止

使用中は、本体から離れないでください。

調理物が発火することがあります。



禁止

必要以上に加熱しないでください。

過熱により発火の原因となります。



禁止

本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れて使用しないでください

本体や物の変形・変質し、火災の原因となります。



禁止

バターやジャムを塗ったパンを焼かないでください

油脂類や糖類を含むものは焦げやすく、パンが発火する原因となります。

警告



禁止

調理物をヒーターに直接触れさせないでください。
発火の原因となります。



禁止

焼き網をはずして使用しないでください。
火災の原因となります。



禁止

肉・魚やフライなど油の出るものを直接焼かないでください。
肉・魚を焼く場合はアルミホイルで包みトレイにのせてください。
アルミホイルを使っても油が漏れることがあるので、必ずトレイにのせて調理してください。
調理の油が落ちたり、はねて発火する原因となります。



強制

必ず、くず受けトレイを取りつけてください。
発火の原因となります。



強制

調理物が焼き網から落ちやすい場合は、必ずトレイを使用してください。
発火の原因となります。



強制

調理物が発煙・発火した場合

すぐにタイマーを切り、差込みプラグを抜いてください。火災の原因となります。万が一火が出た場合は炎が消えるまでとびらを開けないでください。空気が入り、炎が大きくなります。また、とびらのガラスが割れますので水をかけないでください。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
怪我・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



強制

使用後は必ずお手入れをしてください。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因となります。



禁止

とびらを開けたまま使用しないでください。
調理物が発火する原因となります。

安全上の注意

注意



接触禁止

使用中や使用後しばらくは高温部(温度調節つまみ、タイマーつまみ、とびらハンドル以外)に触れないでください。
やけどのおそれがあります。



禁止

缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。
破裂したり赤熱してやけど・怪我のおそれがあります。




強制

お手入れは冷めてから行ってください。
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

ご使用になる前に

設置場所

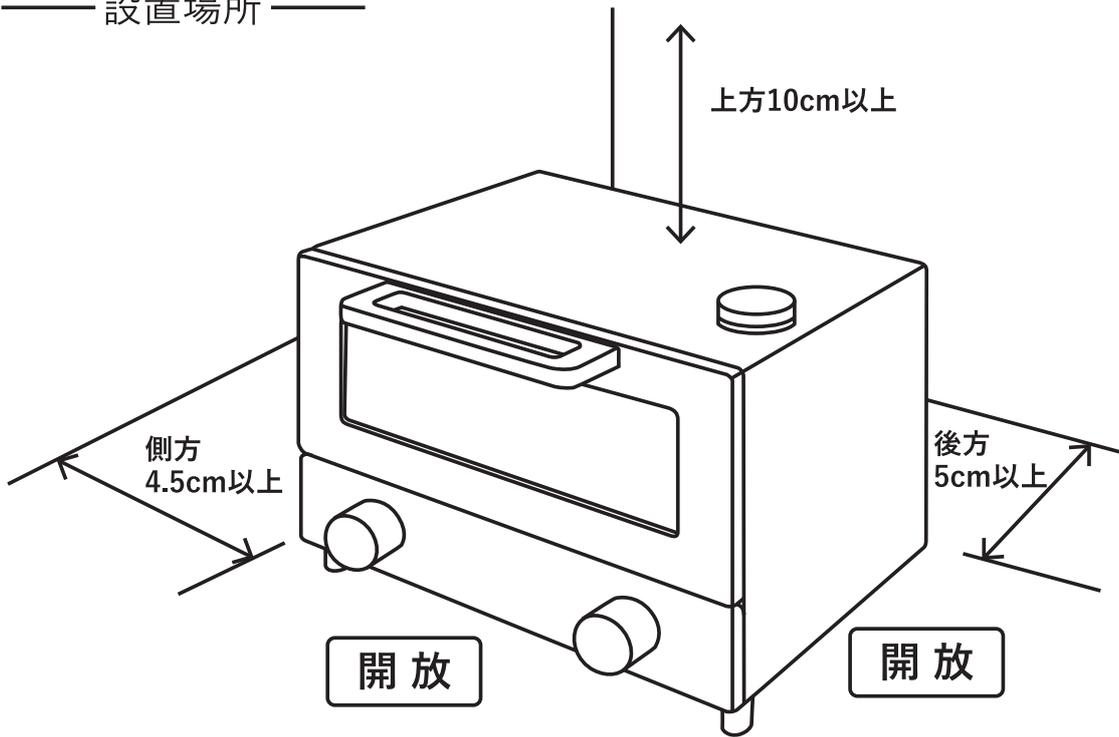


前方と左右どちらか一方を開放空間にしてください

⚠ 注意

- 壁・家具の近くに設置しないでください。
- カーテンの近くに設置しないでください。
- たたみ・絨毯・テーブルクロスの上に設置しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに設置しないでください。

はじめてお使いになる前に


はじめてお使いになる前に網を固定している
ビニールタイ・緩衝材を取り除いてください。

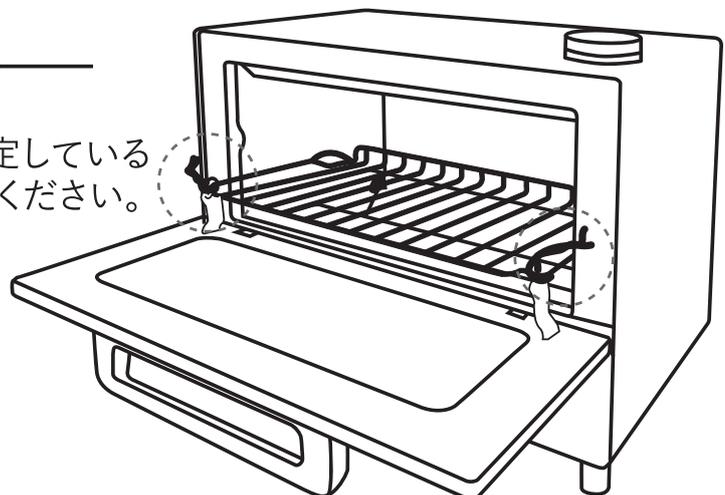

⚠ 注意

- はじめてご使用になる時に煙が出ることがありますが、故障ではありません。
- 本製品はサーモスタット(温度調節器)を搭載しています。調理の最中に温度を感知し、ヒーターがついたり消えたりします。庫内の温度が適正温度になると自動でヒーターが消え、温度が下がると再びヒーターがつき加熱します。


- ①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ②調理する食材を中央に(複数の場合は均等に)置きます。
- ③調理する食材に合わせて温度調節つまみを回し、調理温度を設定します。
- ④調理する食材に合わせてタイマーつまみを回し、調理時間を設定します。
※5以内に設定する場合は6以上まで回して戻してください。
※調理時間の目安は12ページの表をご確認ください。
- ⑤設定した時間が経過すると「チーン」と音が鳴り、調理が完了です。
鍋つかみやミトンを使って、やけどに気を付けて取り出してください。
- ⑥電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑦本体と庫内が冷めてから13ページを読んでお手入れをしてください。

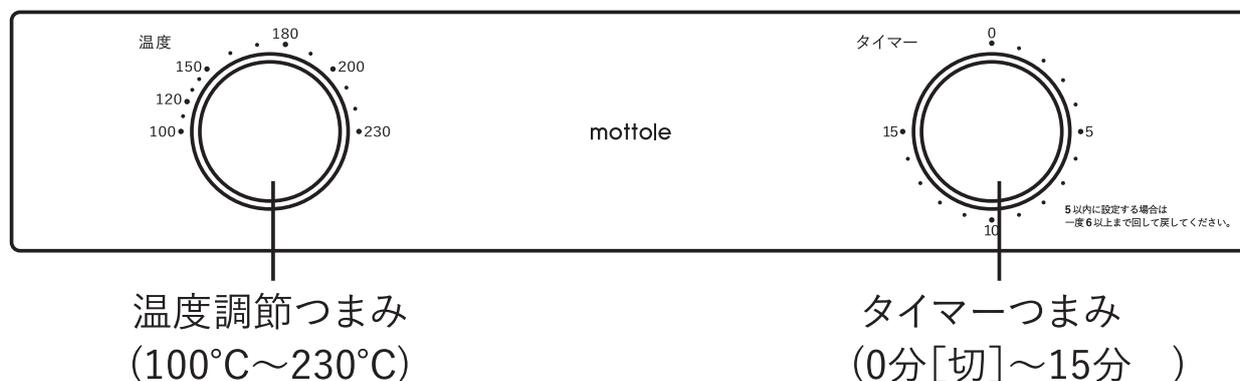


ご使用方法

—— 焼き網で調理 ——

食パンをトーストするときは焼き網の上に直接置いて調理します。
下図のように1枚の時は中央に、2枚の時は均等に並べておいてください

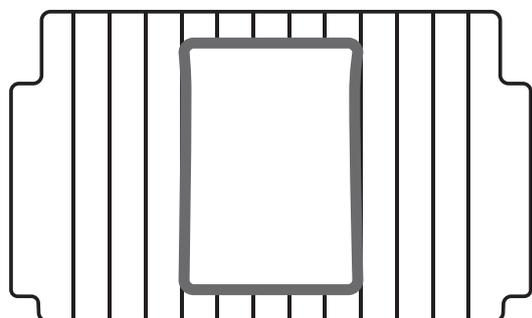


<1枚>

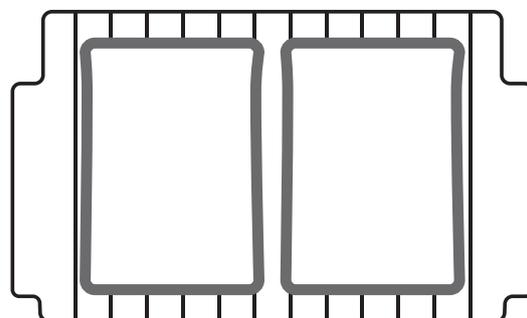

<2枚>

—— トレイで調理 ——

小さいもの・形が崩れやすいもの・具材がこぼれやすいもの等は付属のトレイを
焼き網に置いて調理してください

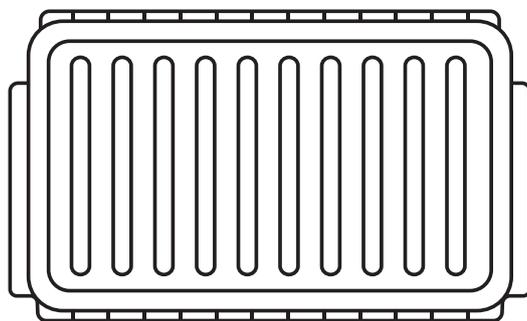



—— アルミホイルを活用 ——

調理済みの揚げ物・油の飛び散りやすいものなどは市販のアルミホイルで敷い
たり、くるんだりして調理してください。
その際、アルミホイルがヒーター管に触れないように注意してください。

ご使用方法

—— スチーム機能を使用する ——

- ① 本体上部にある給水口キャップを矢印の方向に回し、キャップのラインまで水を入れます。

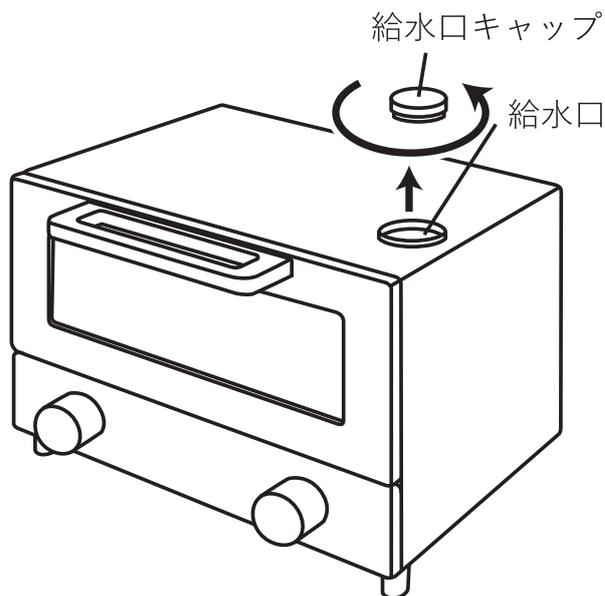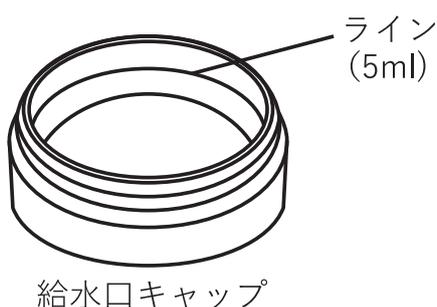

- ② 給水口に水を注ぎ給水口キャップを閉めます。

⚠ 注意

- 給水口には水以外入れないでください。
- **規定量(5ml)**以上の水を入れないでください。
- 加熱前に必ずキャップを閉めてください。

- ③ 調理温度を設定し、タイマーつまみを回して加熱を開始します。庫内に水が蒸発し、中がもちりとしたパンが焼きあがります。

⚠ 注意

タイマーを5以内に設定する場合は、一度6以上まで回して戻してください。

⚠ 注意

- 加熱中は給水口キャップを開けたり、水を追加しないでください。
- 調理後は本体が高温になっています。続けて使用する場合はやけどにご注意ください。
- 水を入れた後は必ず加熱して水を蒸発させてください。

調理の温度と時間の目安

調理をするときはその場を離れず、様子を見ながら調理してください。

料理名	量	設定温度	トレイ	タイマー	メモ
トースト(スチーム)	2枚	230℃	—	2～4分	6枚切り
トースト	2枚	230℃	—	2～4分	6枚切り
冷凍トースト(スチーム)	2枚	230℃	—	2～4分	6枚切り
冷凍トースト	2枚	230℃	—	2～4分	6枚切り
切りもち※	4枚	230℃	使用	3～4分	約50g/個
冷凍ピザ ※	1/2枚	230℃	使用	8～15分	直径約20cm
グラタン	2皿	230℃	使用	8～15分	
フライあたたため※	2枚	120～150℃	使用	8～10分	約50g/枚
クロワッサン	2個	100℃	使用	3～5分	約40g/個
バターロール※	4個	100℃	使用	3～5分	約40g/個

※はアルミホイルを敷いてください。

- 調理時間は目安です。調理物の温度・大きさ、庫内温度・室温等により変わります。
- 薄切りのパンは焦げやすく、場合によっては発火することがあります。
- 揚げ物を調理するときは、にじみ出た油が発火することがあります。
- 水分の多い食材を調理するときは、とびらの隙間から蒸気が出る場合があります。
- 続けて調理する場合は庫内温度が上がっている為、調理時間が短くなります。

お手入れ方法

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから行ってください。

⚠ 警告

- 本体に水をかけたり、水に浸けたり、丸洗いしないでください。

⚠ 注意

- 磨き粉やナイロンたわし・ベンジン・シンナー等は使用しないでください。
- ご使用後は毎回お手入れしてください。

【本体】【焼き網】


水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞り、外側・庫内の汚れを拭き取ってください。

※焼き網は取りはずすことができません。

とびらを固定したまま、焼き網を手前に引き、フック(2ヶ所)からはずしてお手入れしてください。


※とびらのガラス窓とヒーター管はガラスです。

割れるおそれがありますので丁寧にお取り扱いください。

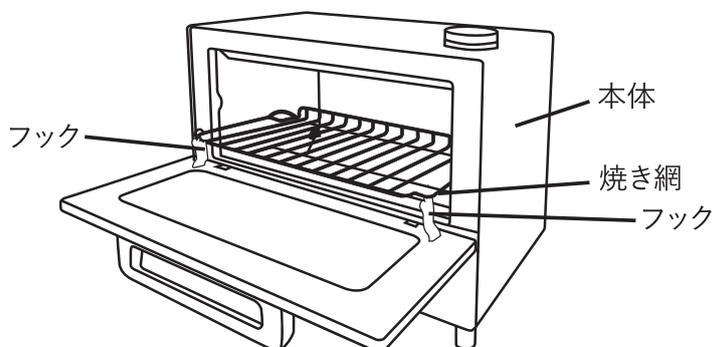


【トレイ】【くず受けトレイ】【給水口キャップ】

台所用中性洗剤を使って柔らかいスポンジで洗い、水でしっかりと洗い流してください。

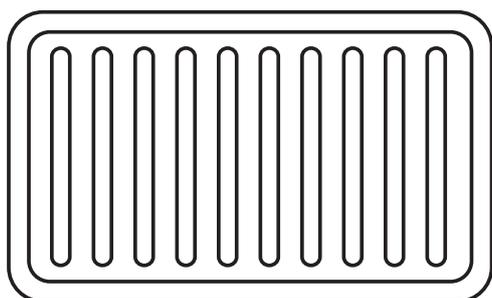

トレイ

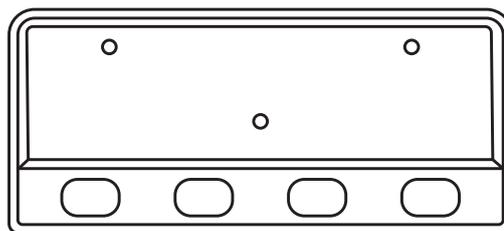

くず受けトレイ



給水口キャップ

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない)	電源プラグはコンセントにしっかり 差し込まれていますか？ タイマーがセットされていますか？ サーモスタットが作動していま せんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと 差し込んでください。 タイマーをセットしてください。 庫内を冷ましてください。
焼きムラがある	食材の種類・置き場所・厚さ・大き さ・数によって焼き具合が異なる場 合がございます。	故障ではありません。 焼き網の奥に食材を置く事で、焼 きムラは少なくなります。
給水できない	内部のパイプが詰まっているおそ れがあります。	弊社カスタマーサポートセンター にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

MEMO

MEMO

MEMO

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1000W
電源コード(約)	1m
タイマー	15分
温度	100～230°C
本体寸法(約)	310×237×235mm
本体重量(約)	2,770g
材質	本体:塗装鋼板・強化ガラス・PBT
セット内容	本体、トレイ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。