



取扱説明書

MTL-K027


減煙ホットプレート

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上の注意	3～7 ページ
使い方	ご使用方法	8～10 ページ
	お手入れ方法	11～12 ページ
	保管方法	12 ページ
困ったときは	故障かな？	13 ページ
	アフターサービス	14 ページ
	カスタマーサポートセンター	14 ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

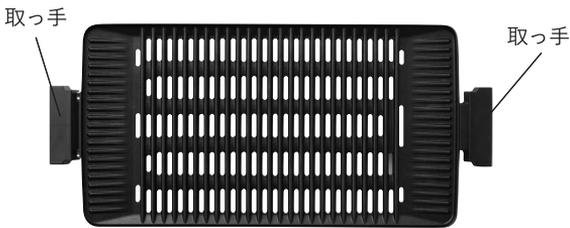

プレート(表)

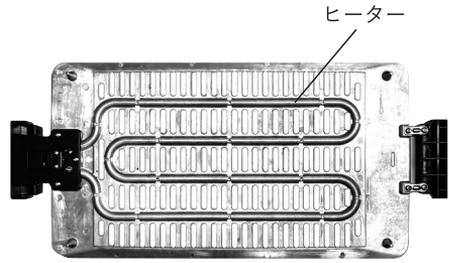


プレート(裏)



本体ガード



水トレイ

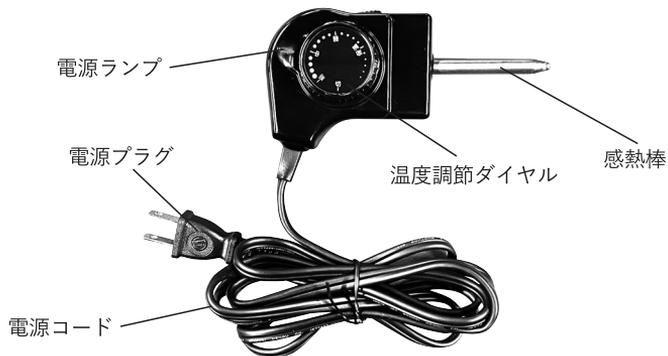

コントローラー

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



この様な表示は「強制」を示します。

警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。



強制

電源プラグの根元にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。

火災の原因となります。



強制

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ずプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



強制

お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。



禁止

電源プラグ・電源コードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全上の注意

警告



禁止

プレートを直火にかけたり、電磁調理器(IHクッキングヒーター)や電気ヒーターの上にのせないでください。
プレートのコーティングが傷んだり、変形・変質し、火災の原因となります。



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
火災・感電の原因となります。



強制

電源は定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
火災・感電の原因となります。



禁止

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・怪我のおそれがあります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



禁止

水トレイに水を入れずに加熱しないでください。
火災の原因となります。



禁止

水トレイに油を入れて使用しないでください。
火災の原因となります。



水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。
火災の原因となります。

安全上の注意

警告



禁止

調理物をヒーターに直接触れさせないでください。
発火の原因となります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
怪我・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



強制

使用後は必ずお手入れをしてください。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因となります。



強制

異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用すると発煙・発火・感電・怪我の原因となります。

<異常・故障例>

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
電源コードに深い傷や変形がある
電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
ヒーターが割れている
焦げくさいにおいがする
製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
ビリビリと電気を感じる
温度調節ダイヤルを回しても加熱を開始しない
電源が切れず、通電し続けるなど



禁止

やかん・缶詰・瓶詰などを直接加熱しないでください。
プレートのコーティングが傷んだり、破裂・やけど・怪我の原因となります。



強制

コントローラーを差し込むときは、確実に奥まで差し込んでください。
異常発熱・火災の原因となります。



禁止

付属のコントローラー以外を使用したり、ほかの機器に使用しないでください。
故障・異常発熱・火災の原因となります。

安全上の注意

警告



禁止

プレートを本体ガードから取り外した状態や、コントローラーを差込口に差し込んでいない状態で電源をいれないでください。
やけど・ショート・火災の原因となります。



禁止

プレートのヒーター面や本体底面を上にして使用しないでください。
火災の原因となります。



禁止

使用中にアルミホイルや鍋ふたでプレートを覆わないでください。
異常発熱・発煙・火災の原因となります。



禁止

水トレイに水以外のもの(クッキングペーパーなど)を入れて使用しないでください。
発煙・火災の原因となります。



禁止

調理以外の目的で使用しないでください。
発火の原因となります。



禁止

使用中は、本体から離れないでください。
発火の原因となります。



禁止

必要以上に加熱しないでください
発火の原因となります。



禁止

本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れて使用しないでください
本体や物の変形・変質し、火災の原因となります。



禁止

フローリング・じゅうたん・畳・テーブルクロスなど熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
火災の原因となります。

安全上の注意

⚠ 注意



禁止

金属製の器具類を使用しないでください。
プレートのコーティングが傷むおそれがあります。
市販の耐熱樹脂製トングや木製の箸などを使用してください。



禁止

トングや箸でプレートの表面を強くこすらないでください。
プレートのコーティングが傷むおそれがあります。



禁止

プレートや水トレイ・本体ガード・コントローラーに食材・調理くず・油が残ったまま放置しないでください。
プレートのコーティングが傷んだり、変形・発煙の原因となります。



強制

持ち運ぶときはコントローラーを外してください。
電源コードをひっかける原因となります。



強制

持ち運ぶときは製品本体をしっかり持ってください。
プレートが落下すると破損・故障・怪我の原因となります。



強制

持ち運ぶときは水トレイの水を捨ててください。
水がこぼれる原因となります。



水濡れ禁止

コントローラー・差込口に水がかかる場所、水に濡れた場所、湿気の多い場所で使用しないでください。
故障・感電・ショートの原因となります。



強制

不安定な場所で使用しないでください。
製品本体が落下するなどして故障・怪我・やけどの原因となります。

ご使用方法


はじめてお使いになる前に

はじめてお使いになる前にプレートと水トレイを水洗いしてください。
プレートを洗うときは差込口に水がかからないようにご注意ください。

はじめてお使いになるときは煙やにおいが出ることがありますが、故障や異常ではありません。

水トレイをセットする

- ① 本体ガードの中央のくぼみに合わせて水トレイをセットします。
- ② 水トレイ側面の段差の位置まで計量カップ等を使用し、ゆっくりと水を入れます。
※規定量以上の水は入れないでください。取り外し時に水がこぼれるおそれがあります。

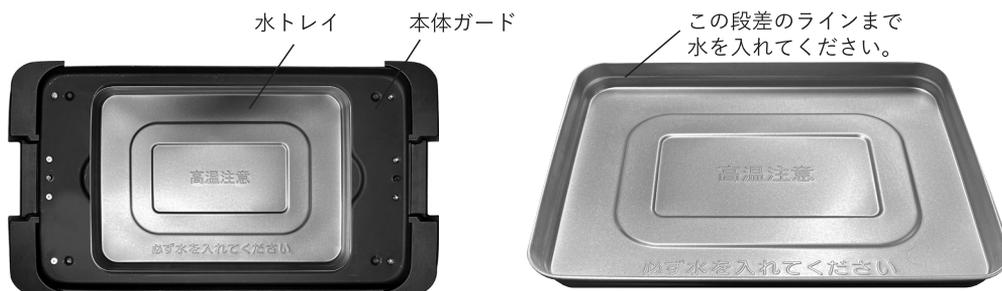

プレートをセットする

本体左右のくぼみにプレートの取っ手を合わせてセットします。
※ずれや傾きがないか確認してください。



コントローラーをプレートにセットする

⚠ 注意

- ・コントローラーはプレートを本体ガードに設置してから差し込んでください。プレートを本体ガードに設置していない場合、安全ロックが働き、コントローラーが差し込めません。

① コントローラーをプレートの差込口にゆっくりとまっすぐに差し込みます。

※差込口に針金等の金属や異物が無いか確認してから差し込んでください。

※コントローラーの差し込みが不十分な時は動作しません。確実にしっかり奥まで差し込んでください。

※はまりにくいときは無理やり押し込まずに、1度抜いてから差しなおしてください。無理やり押し込むと感熱棒が曲がったり故障の原因となります。

※感熱棒や差込口が濡れていないことを確認してから差し込んでください。

② 温度調節ダイヤルが「切」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込んでください。



奥までしっかりと差し込んでください。


ご使用方法

調理する

- ① 調理の前にプレートを予熱します。
調理温度に従って温度調節ダイヤルの目盛りを[弱]～[強]に合わせてください。
電源ランプが赤く点灯し、予熱が完了すると消灯します。
※加熱中は熱膨張によりカチッと音がすることがありますが故障ではありません。
- ② 予熱が完了したら食用油をプレートに薄く塗ってください。
- ③ 温度調節ダイヤルをお好みの強さに設定して、食材をプレートにのせて調理してください。
※調理中は温度調節のため、電源ランプがついたり消えたりします。
- ④ 焼き終わったプレート上の料理を保温したいときは、温度調節ダイヤルを[保温]に合わせてください。
- ⑤ 調理が終わったら温度調節ダイヤルを[切]にして電源プラグをコンセントから抜いてください。
※プレート、水トレイ、コントローラーの感熱棒が大変熱くなっています。
温度が十分下がってからお手入れしてください。

コントローラーの
温度調節ダイヤルは
右に回すと温度が上がり、
左に回すと温度が下がります。

温度が
下がる

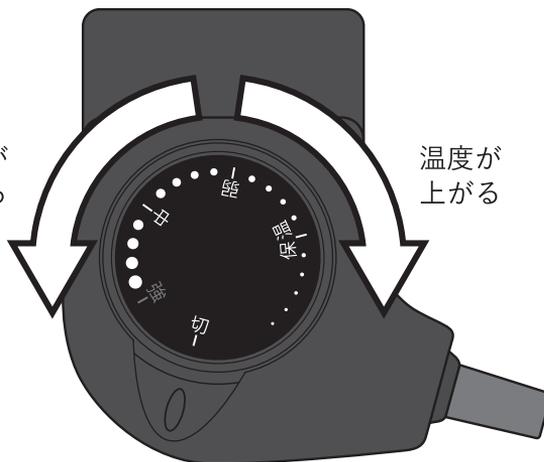

温度が
上がる

長時間使用するとき

水トレイの水は長時間使用すると蒸発し、少なくなります。
少なくなったら電源ダイヤルを「切」にして電源をきり、十分冷めてから水を足してください。

お手入れ方法

⚠ 警告

- ・ご使用直後は各パーツが大変熱くなっています。お手入れは必ず冷めてから行ってください。
- ・お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

⚠ 注意

- ・使用後は調理くずや油が残った状態で放置しないで、必ずお手入れをしてください。プレートのふっ素コーティングが傷んだり、油がこびりついて、変色・発煙の原因となります。
- ・プレートをお手入れするときに、みがき粉、金属製のたわし等を使用しないでください。ふっ素コーティングを傷める原因となります。

プレートのお手入れ

キッチンペーパーやぬれふきんで汚れを拭き取り、差込口に水がかからないように注意してプレート部分を水ですすぎ洗いしてください。



本体ガード・水トレイのお手入れ

薄めた台所用洗剤をやわらかいスポンジにつけて油汚れを落とし、水でよくすすぎ洗いしてください。



お手入れ方法

コントローラーのお手入れ

乾いた布やキッチンペーパーで汚れを拭き取ってください。

※絶対に水洗いはしないでください。



保管方法

保管の前にお手入れをしてよく乾燥させてから個装箱に入れるかポリ袋をかぶせて、直射日光や湿気を避けて風通しの良い場所で保管してください。

※湿ったまま保管すると、カビの発生・異臭・故障の原因となります。

⚠ 注意

- ・コントローラーの電源コード・感熱棒の上に重いものを乗せたりしないでください。
- ・プレート・水トレイをセットしたまま立てかけて保存しないでください

故障かな？

症 状	考えられる原因	対処方法
プレートの温度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグは正しく接続されていますか？ ・コントローラーが確実に差し込まれていますか？ ・温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントの根元まで正しく差し込んでください。 ・コントローラーをコントローラー差込口に正しく差し込んでください。 ・温度調節ダイヤルをお好みの温度に合わせてください。
調理物がひどく焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ・プレートが汚れていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・お手入れをしてください。
煙がいつもより多い	<ul style="list-style-type: none"> ・水トレイに水を入れるのを忘れていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・水トレイに水を入れてください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒーターの熱膨張によるものです。 	<ul style="list-style-type: none"> ・故障ではありませんのでそのままお使いください。
電源ランプが使用中についたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"> ・サーモスタットが作動して温度調節しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・故障ではありませんのでそのままお使いください。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1300W
電源コード(約)	1.9m
温度(約)	弱 130～強 260°C
寸法(約)	565×305×70mm
重量(約)	3,320g
セット内容	本体ガード、プレート、水トレイ、コントローラー、取扱説明書
材質	本体ガード:フェノール樹脂、プレート:アルミ(ふっ素樹脂塗膜加工)、 水トレイ:アルミ

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。