



取扱説明書

MTL-K028


ハンディブレンダー

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3~4 ページ
	使用上の注意とお願い	5 ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	6 ページ
	お手入れ方法	7 ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	7 ページ
	アフターサービス	8 ページ
	カスタマーサポートセンター	8 ページ
<hr/>		
	MEMO	9~10 ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

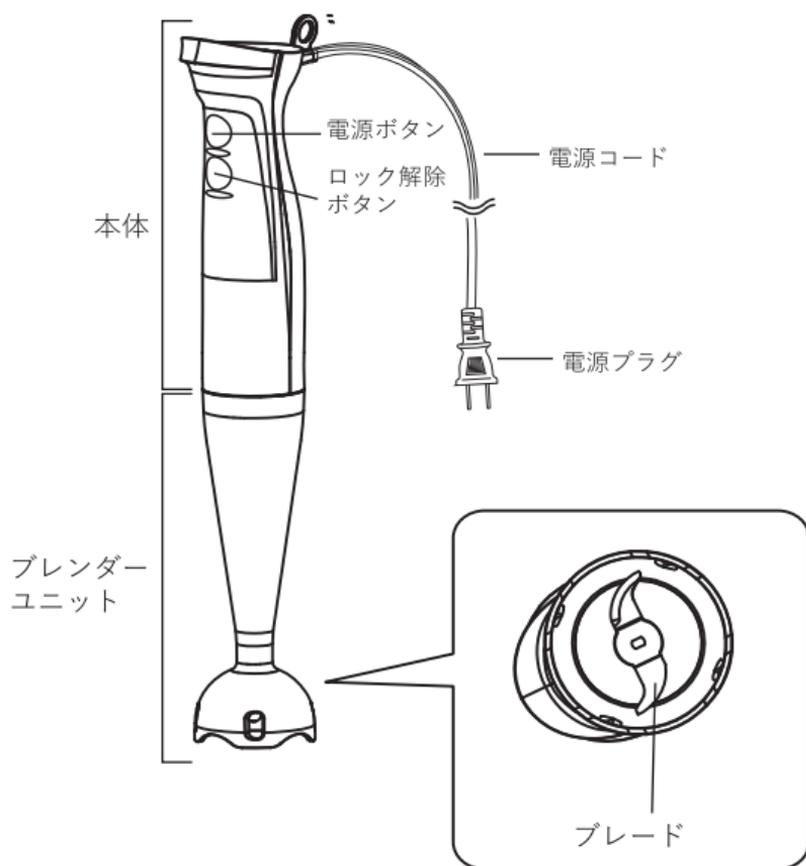

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。

 この表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。



発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

改造禁止

小さなお子様・お身体の不自由な方だけの使用はしないでください。



怪我や感電をするおそれがあります。

禁止

電源コードを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

プラグを抜く

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまりると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



怪我や感電の原因となります。

強制

電源コードや電源プラグが傷んでいる、またはコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

禁止

異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。

プラグを抜く

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。

強制

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



感電して怪我をするおそれがあります。

禁止

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

警告

倒したり落したりぶつけるなどの本体に強い衝撃を与えないでください。



感電・故障・破損による怪我の原因となります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。

禁止

注意

食器洗浄機・食器乾燥機等は使用しないでください。



部品の変形や故障の原因となります。

禁止

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。



故障や変形の原因となります。

禁止

テーブルの端などで使用しないでください。



容器が落下して、怪我・故障の原因となります。

禁止

長時間連続運転しないでください。



故障の原因となります。定格時間は1分です。繰り返しご使用になる場合は30分以上休ませてください。

禁止

使用後はブレードに触れないでください。



やけどをするおそれがあります。

禁止

ご使用後は速やかにお手入れをしてください。



故障やにおいの原因となります。

強制

ブレードの回転中に移動させないでください。



故障や怪我の原因となります。

禁止

使用上の注意とお願い

- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近くに置かないでください。
- ブレードの回転中に移動させないでください。
- 調理用途以外に使用しないでください。
- 高温の食材をかくはんしないでください。
- 一般家庭以外ではご使用にならないでください。
- 1分以上の連続運転はしないでください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機等は使用しないでください。

大きな食材や硬い食材は故障・破損の原因となります。
食材は2cm以下の柔らかい食材をご使用ください。
下記の使用禁止食材の例を参照し正しくお使いください。

<使用禁止食材の例>

硬い食材	根菜や豆等の硬い食材は柔らかくしてからお使いください。
大きい食材	2cm角以下にしてからお使いください。
ロックアイス	ロックアイスは砕くことができません。
冷凍された食材	半解凍してからお使いください。

<単独での使用禁止食材の例>

※下記の食材は必ず液体と一緒にかくはんしてください。

粘り気の強い食材	長いも、茹でたじゃがいも、はちみつ、水飴等
乾物	穀類、乾燥大豆、煮干し、コーヒード、乾燥昆布、ごま、アーモンド等

△ 注意

モーターに負荷がかかり過ぎると保護装置が働き、運転が止まります。
停止した後はすぐに動かさずに、以下の手順に従ってください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2.30分以上自然冷却して本体が冷めてからご使用ください。

ご使用方法

⚠ 注意


はじめてご使用になるときは本体からブレンダーユニットを取り外し、洗ってからご使用ください。

ご使用前に

- ①ブレンダーユニットを矢印の方向に回して取り外してください。
- ②ブレードに注意して、食器用洗剤で洗浄してください。
- ③水気をよくきってから、反対の手順で本体にセットしてください。

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. レシピに合わせて食材を準備し、深めの容器に食材と液体を入れて、ブレンダーユニットを差し入れます。
3. ロック解除ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
4. ブレードが回転し、かくはんを行います。かくはんが終わったら電源ボタンから指を離してください。
5. 使い終わったら電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源ボタン

ロック解除
ボタン



⚠ 注意

- ・容器に食材を入れ過ぎないでください。
- ・から運転しないでください。
- ・熱い食材、禁止食材は入れないでください。

<かくはんの種類>

- パルス運転: ブレードを垂直に1秒間押しつける。
- 連続運転: ブレード垂直に押し続ける。
(定格時間は1分です。)

お手入れ方法

ご使用後は必ずお手入れをして清潔にお使いください。

■本体のお手入れ

水で湿らせてから固く絞った布で拭き取ってください。

汚れがひどい時は、台所用中性洗剤を含ませた布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。

- ⚠ 注意**
- ・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・水洗いは絶対にしないでください。
 - ・シンナーやベンジン、化学ぞうきん等は使わないでください。

■ブレンダーユニットのお手入れ

水洗い可能ですが、回転部分には水が入らないようにご注意ください。

食材が触れる部分は台所用洗剤を付けたやわらかいスポンジで洗ってください。

- ⚠ 注意**
- ・ブレンダーについているブレードは鋭利な刃物のため大変危険です。直接触らないでください。
 - ・本体使用後は、ブレードの回転が止まったことを確認してから、電源プラグを抜き、ブレードユニットを取り外してください。

保管の仕方

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ない、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

こんなときは	考えられる理由	対処方法
電源が入らない	コンセントに電源プラグがしっかり差し込まれていない	電源プラグをしっかり差し込んでください
ブレードが回らない	材料が大きすぎる 材料が多すぎる	2cm以下にカットしてください 材料を減らしてください
回転が止まる	保護装置が作動した	硬い食材を取り除き、本体を30分以上冷ましてください
ブレードが空回りする	食材が容器に貼り付いている 食材が少なすぎる	容器からブレンダーを抜いて箸などで食材を混ぜ合わせてください 水分が足りない場合は補充してください
異臭がする	モーターが発熱した	モーターコイル巻き線の補強剤がモーターの熱で蒸発したもので、製品に以上はございません。30分以上冷ましてください

定格時間(1分)の運転であっても、繰り返しの作動や休止時間が不十分な場合、モーターの保護装置が働いて運転が止まることがあります。その場合は30分以上自然冷却して本体が冷めてからご使用ください。

禁止食材は使用しないでください。(5 ページ参照)

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	MTL-K028
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200W
電源コード(約)	1.5m
定格時間	1分
最大回転数(約)	15,000回/分
セット内容	本体、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。