

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

PTL-E006


ペットバリカン

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3 ~ 5 ページ
	ご使用前の準備	6 ~ 7 ページ
使い方・お手入れ	ご使用方法	8 ~ 9 ページ
	お手入れ方法	9 ~ 10 ページ
	保管方法	10 ページ
困ったときは	故障かな？	10 ページ
	アフターサービス	11 ページ
	カスタマーサポートセンター	11 ページ
	仕様	12 ページ

各部名称

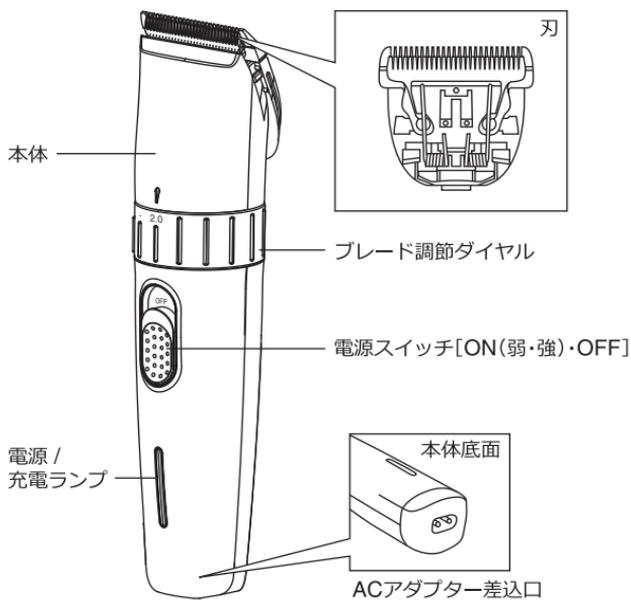

アタッチメント

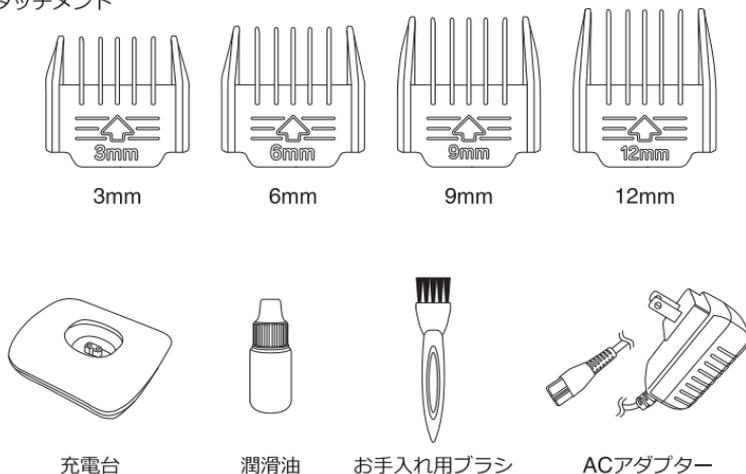

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。



Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

ご使用の前に「安全上のご注意」「取扱上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

警告

本体、充電台、ACアダプターに水をかけたり水洗いしないでください。



禁止

感電やショート、故障の原因となります。

風呂場での使用は絶対にしないでください。



禁止

感電するおそれがあります。

プラグ部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

感電やショート、故障のおそれがあります。



ぬれ手禁止

感電やショート、故障のおそれがあります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ってください。



プラグを抜く

感電や怪我のおそれがあります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。



プラグを抜く

感電やショートの原因となります。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

電源コード、電源プラグが傷んでいる場合や、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。



禁止

感電や怪我のおそれがあります。

電源プラグにホコリが付着しないよう、定期的に掃除してください。



強制

湿気などで漏電状態となり、火災の原因となります。

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

ペットを本体・コードに噛みつかせないでください。



禁止

感電やショート、故障のおそれがあります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。



禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

そのまま運転続けると火災・感電の原因となります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

30分以上連続して使用しないでください。



禁止

過度の使用はペットの被毛や皮膚を傷める原因となります。

傷などペットの肌に異常がある箇所に使用しないでください。



禁止

症状が悪化するおそれがあります。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



禁止

高温になる場所に放置しないでください。

火気に近づけないでください。



禁止

本体の変形によるショート・発火の原因となります。

幼児の手の届くところに保管しないでください。



禁止

怪我・感電・やけどや、部品を誤断るおそれがあります。



強制

電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。



⚠ 注意

<p>お子様には使用させないでください。</p> <p> 怪我や部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>本製品は家庭用です。</p> <p> 業務用に使用すると故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>保管の際は、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。</p> <p> 本製品は刃を使う製品のため、怪我をしたり思わぬ事故につながるおそれがあります。</p> <p>強制</p>	<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p> <p>禁止</p>
<p>ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。</p> <p> 発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>本製品は60℃未満の場所で保管してください。</p> <p> バッテリーの性能劣化の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。</p> <p> バッテリーの性能劣化の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>ペットの被毛のカット以外の用途に使用しないでください。</p> <p> 事故等のトラブルの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>ペットの体に強く押しつけたり、乱暴にごすりつけたりしないでください。特に皮膚に炎症があったり、アレルギー体質のペット、皮膚が弱いペットには注意してください。</p> <p> 炎症を起こしたり、皮膚・被毛を傷つける原因となります。</p> <p>強制</p>	<p> 液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p> <p>強制</p>

ご使用前の準備

充電方法

- ① 本体の電源スイッチをOFFにします。
電源がONの状態では充電できません。
- ② ACアダプターを、充電台の背面にある
ACアダプター差込口に差し込みます。(図2)

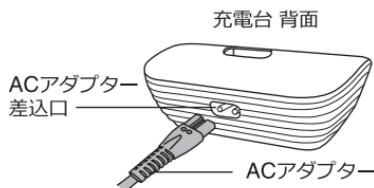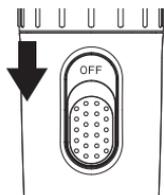


- ③ ACアダプターの電源プラグをコンセントに
差し込むと充電できる準備が整います。
- ④ 電源が切れている事を確認し、本体を充電台にセットします。
充電が開始されると電源/充電ランプが点灯 (赤色) します。

充電には必ず付属のACアダプターを使用し、
他のアダプターを使用しないでください。
(故障などの原因となります。)

- 充電は電池残量0の時、約3時間で完了します。
※使用環境により異なります。
- 充電が完了してもACアダプターをコンセントに差
し込んでいる間、充電ランプは消えません。
- 電源/充電ランプが青色に変わったら充電完了です。

使用中に電源/充電ランプが青から赤に変わったり、点
滅し始めたりした場合は、残量が足りないことを示して
いますので、すぐに充電してください。

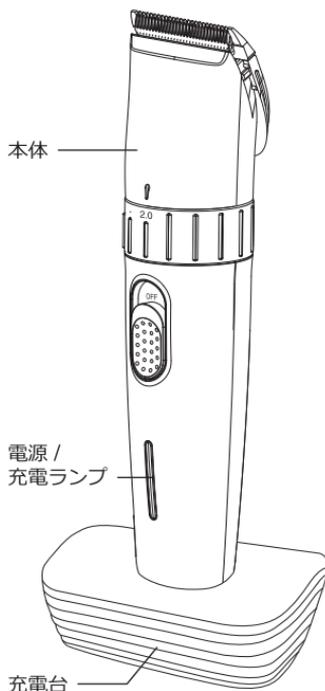


ご使用前の準備


刃の取付/取外方法

刃の取外方法

- ①本体のブレード調節ダイヤルを0.8に合わせてください。

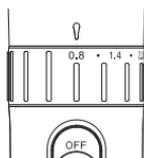


- ②刃を矢印の方向に押し取り外してください。この時、刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

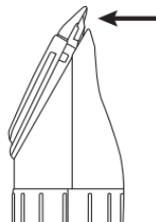


刃の取付方法

- ①本体のブレード調節ダイヤルを2.0に合わせてください。

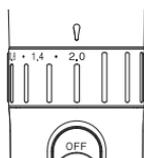

- ②取付穴(A)に、フック(B)をしっかりとはめ込んでください。

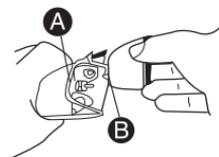


- ③「カチッ」と音がするまで親指で押してください。すぐに入らないときは、①からやり直してください。



アタッチメントの取付/取外方法


アタッチメントを下向きにスライドさせて、「カチッ」と音がするまでしっかりとめこんでください。取り外す時は、アタッチメント中央の矢印を指で抑えながら、上向きにスライドさせてください。

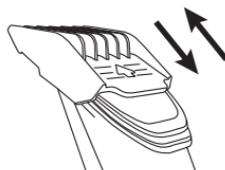

ダイヤルによる長さ調節方法

本体の調節ダイヤルと付属のアタッチメントを組み合わせることで、お好みの長さ調節が可能です。

ダイヤル一覧

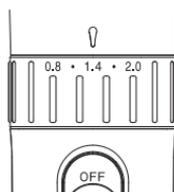


ご使用方法

- ・ペットの種類によってはカットしにくい毛質がある為、ブラシやコームで十分に被毛をとかしてください。毛玉がある時は、ほぐすか切り取ってからカットしてください。
- ・被毛の汚れがひどい場合や、異物（砂等）が付着している時は、シャンプーをし、よく乾かしてからカットしてください。濡れた毛や砂のついた毛をカットすると刃の寿命が短くなることがあります。

ご使用になる前には必ず注油をしてください。注油をしないと被毛が絡まり、皮膚を傷つける恐れがあります。

注油が不十分な場合、切れ味に影響があります。
使用前後に、付属のオイルを、図の刃の『●』部分に1~3滴差してください。

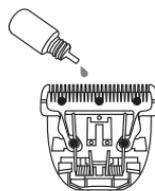

LEDの表示

動作中は電源/充電ランプが青色に点灯します。充電と同時使用はできません。




動作モード

動作モードは弱・強の2段階あります。ペットがモーター音を嫌がる時は無理に使用せず、初めは弱モードで徐々に慣らしてからご使用ください。



カットの仕方

- 毛並みに沿ってカットしてください。
- バリカンの刃は体と平行になるように当ててください。
- 皮膚の表面に刃を押しつけないでください。怪我をする恐れがあります。
- カットはゆっくり行ってください。長い被毛は一度でカットしようと思わず、毛先から数回に分けて少しずつ短くしてください。速すぎたり、一度に多くの被毛をカットすると、被毛が刃に絡まったり、皮膚を引っ張ったりしてペットが怪我をする恐れがあります。

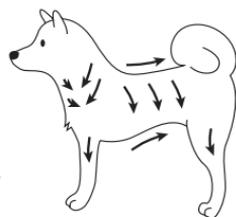

部分別カットの仕方


顔・口周り

顔の中心から外に向け、皮膚のたるみを引き伸ばしながらカットしてください。ペットが動かないように口を手でおさえてカットしやすくなります。



おなか周り

被毛の流れに沿ってカットしてください。
※乳首や生殖器に注意してください。

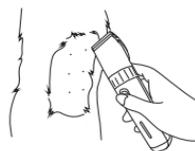

ご使用方法


おしり周り

刃を軽く当て、内側から外に向けてカットしてください。



足の裏

足の裏の肉球からはみ出した被毛をカットしてください。肉球の中央を押すと指がひらき、刈りやすくなります。指の間にある水かきを傷つけないように注意してください。

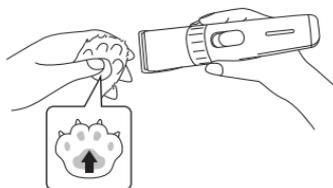

お手入れ方法

⚠ 注意

※お手入れは必ず充電器に差し込まれていない事と、電源が入っていない事を確認してから行ってください。

刃のお手入れ方法

付属のお手入れ用ブラシで刃の間に詰まった毛・くず・ホコリを取り除きます。



本体のお手入れ方法

【内部のお手入れ】

電源を切り、アタッチメント・刃を取り外したのち、付属のお手入れ用ブラシで本体内部を掃除してください。

【外側のお手入れ】

乾いたふきんで汚れをきれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは洗剤をやわらかい布などにしみこませ、固く絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。




⚠ 注意

本体の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れ方法

アタッチメントのお手入れ方法

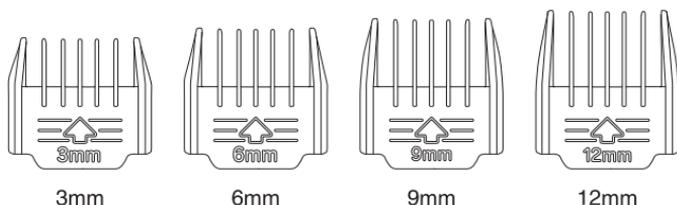

必ず本体から取り外して水洗いしてください。洗浄後はしっかりと水気を拭き取り、十分に乾燥させたのち、高温多湿を避けた場所で保管してください。

保管方法

長期間使用せずに保管する場合は、お手入れした後、満充電させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。お子様の手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない。 作動しない。	正しく充電されていない。	正しく電源を接続し、十分に充電を行ってください。
毛がなかなかカットできない。 (ペットの毛質などにより、カットし易さには差があります)	刃の動きが悪くなっており、切れ味が鈍くなっている。	付属の潤滑油やペットのバリカン用オイルを注油して本製品をメンテナンスしてください。(本書8ページ参照)

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店、または弊社カスタマーサポートセンター（11ページ）にご連絡ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は6年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

仕様

品番	PTL-E006
寸法(約)	40×42×180mm
重量(約)	220g
電源	DC5V 1A
充電電池	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh
消費電力(約)	7.5W
電源コード(約)	1.8m
連続使用可能時間(約)	3時間
充電時間(約)	3時間
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、 コーム×4(3mm,6mm,9mm,12mm)、 ACアダプター、充電台、お手入れ用ブラシ、オイル、 スタートアップガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。