

仕様

品番	MTL-H015
電源	DC5V 1.3A(動作時)
消費電力(約)	6.5W
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2600mAh
加湿能力(約)	シングル:25ml/h ダブル:55ml/h(±20ml)
タンク容量(約)	700ml
充電時間(約)	5時間
連続使用可能時間(約)	シングル:8.5時間 ダブル:4時間
オフタイマー	1/3/5時間
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
推奨面積(約)	パーソナル
オートオフ(約)	シングル:16時間 ダブル:8時間
サイズ(約)	115×118×160mm
重量(約)	460g
セット内容	本体(吸引軸付、リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、 交換用吸引軸×2、取扱説明書

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-H015

充電式加湿器



Li-ion



警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
	使用上のご注意とお願い ご使用前の準備	7ページ 8ページ
使い方	ご使用方法	9～10ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	11ページ
	保管のしかた	11ページ
困ったときは	故障かな?	12ページ
	MEMO	13ページ
	アフターサービス	14ページ
	仕様	裏表紙



よくあるご質問

- Q.使っていたらミストが出なくなったけど?
- A. ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けていませんか? 噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- Q. 周りが濡れてるようだけど?
- A. 空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合は電源をお切りください。
- Q. 水道水を使わないといけないの?
- A. 水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因となります。
- Q. ミストが出ないけど?
- A. 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。

各部名称

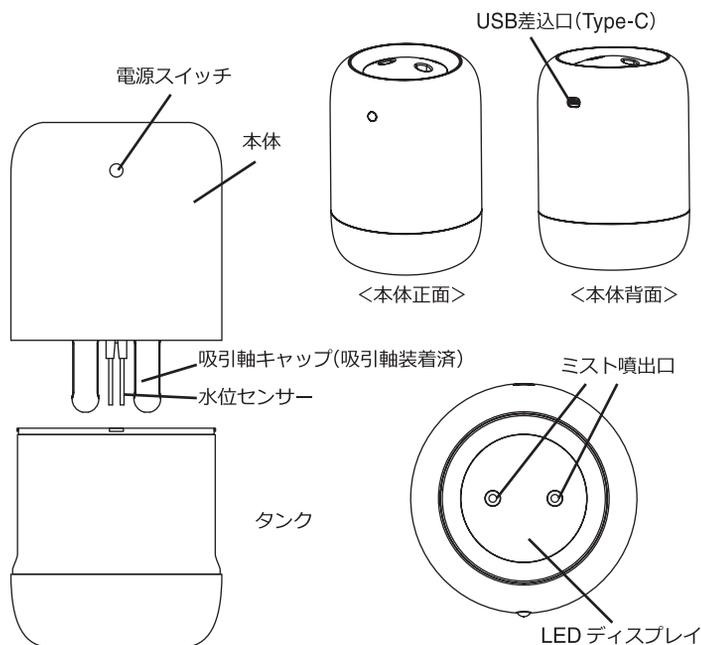

付属品

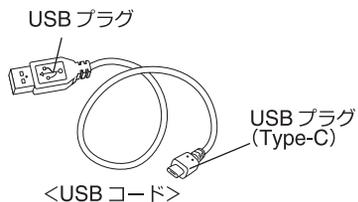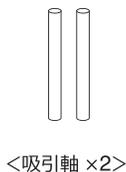

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。
-------	------------------	------------------

警告	
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 改造禁止	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。 感電やショートのおそれがあります。
USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。
本体を火中に投げないでください。 破裂してケガをする可能性があります。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。 ぬれ手禁止 火災・感電の原因となります。
幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。 タンクの水がこぼれたり、ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
熱がこもる場所での充電はしないでください。 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。	高温になる場所での充電はしないでください。 ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。

安全上のご注意

 警告	
<p>お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜いてから行なってください。</p> <p> 強制 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p>	<p>落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。</p> <p> 禁止 そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。</p>
<p>水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。</p> <p> 強制 そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。</p>	<p>直射日光が当たる所に置かないでください。</p> <p> 禁止 高温になる場所に放置しないでください。</p>
<p>お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。</p> <p> 禁止 本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。</p>	<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> 強制 ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>
<p>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 強制 リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因となります。</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 強制 異臭、発熱、変色変形その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 強制 ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p>	<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 禁止 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p>ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。</p> <p> 強制 充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。</p>	

安全上のご注意

 禁止	
<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 禁止 転倒するとケガや故障、水漏れの原因となります。</p>	<p>雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。</p> <p> 禁止 周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。</p>
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 禁止 USBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p>	<p>超音波振動板に直接触れないでください。</p> <p> 禁止 やけどのおそれがあります。</p>
<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> 禁止 リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p>	<p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p> 禁止 家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。</p>
<p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p> 禁止 転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p>	<p> 強制 液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p>

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

使用上のご注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。

凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、
タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあり、
カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中のミスト噴出口(超音波振動板)は絶対に触らないでください。
痛みを感じる場合があります。

アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。
本体の故障・ヒビ割れ等の原因となります。

カバン等に入れて持ち運ぶ時は吸引軸が乾いた状態で持ち運んでください。
水漏れしたり、カバンの中が濡れるなどの原因となります。

ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けしないでください。
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。



警告

炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置し
ないでください。

ご使用前の準備

本体を取り外す

平らな場所に置いてタンクを片手で固定し、本体を上から見て反時計回りに
回して取り外します。

洗浄する

初めてお使いの時は、本体装着済みの吸引軸キャップ、吸引軸、タンクを水洗
いしてください。

※本体は絶対に水につけたり、丸洗いしないでください。

本体を充電する

①パソコンやUSB接続式ACアダプターに付属のUSBコードのUSBプラグ
を差し、USBプラグ (Type-C) を本体背面のUSB差込口 (Type-C) に差
し込んでください。

LEDディスプレイに電池残量が数字で表示され、
充電マーク (④) が点滅します。


②充電が完了すると、電池残量の数字が100になり、
充電マーク (④) が点灯に変わります。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が
長くなります。バッテリー充放電回数300回でバッ
テリー容量80%となります。
(使用方法や保管状態により異なります)

※バッテリー残量表示について

バッテリーの過放電を防ぐ為、バッテリー残量表示はゼロになりません。
バッテリー残量が“5”になりましたら、充電が必要となりますので、USB
コードを接続し充電してください。

USB差込口 (Type-C)

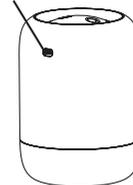

タンクに水を入れる

タンクの中に水道水を入れ、本体をタンクにしっかりと
セットしてください。

※タンクに入れる水の量はおよそ700mlです。

右図を参照し、タンク内部のMAX線以上の水を入れ
ないでください。

タンク



ご使用方法

加湿器を使用する


- ①電源スイッチを1回押すとLEDディスプレイに(UV)マークが点灯し、両方のミスト噴出口から同時にミストが噴出されます。
- ②停止時または両方のミストが同時に噴出時に、電源ボタンをダブルクリックすると(UV)マークが点灯し、2か所のミスト噴出口から交互にミストが噴出されます。
※稼働時に電源を押すと①と②どちらの状態でも停止します。

加湿器稼働中はタンク内で本体のUVライトが点灯します。

タイマーを使用する

本製品は約1時間、3時間、5時間後に自動で停止するタイマーをセットできます。

- ① 加湿器稼働時に電源ボタンを長押しすると(6)マークが点滅し、電池残量の数字が1Hに変わり点滅します。
そのままにしておくと(6)マークが点灯しLEDパネルに電池残量が表示され1時間のタイマーがセットされます。
- ② 数字と(6)マークが点滅時に電源ボタンを押すと、タイマーの設定時間が変わります。
タイマーの設定時間は下図の順番で設定できます。



※数字と(6)マークの点滅は約5秒です。タイマーの設定は点滅中に行ってください。

オートオフ機能

タイマー設定をしていない場合は、8時間で自動的に電源が切れます。



ご使用方法

タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると、ミストが出なくなります。続けてご使用される場合は、電源をOFFにし、USBプラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

電池残量が少なくなったとき

LEDディスプレイに表示されている電池残の数字が0になると停止します。付属のUSBコードを使って充電してください。

⚠ 注意

- 持ち運ぶ際はタンク内の水をすべて捨ててください。
- 濡れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かぼんの中などで電源が押されるとタンクに水が入っていないでもミストが噴出することがあります。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- 給水は必ず電源を切り、本体からUSBプラグを取り外した状態で行ってください。
- 停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちたり、勢いよくタンクから水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 給水は、必ずタンクに給水してください。
- ミスト噴出口からは給水できません。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れるとミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、一度吸引軸を水につけ、十分に湿らせてから本体に装着してください。
- 横倒しにしないでください。
- 吸引軸カバーは外れやすいのでしっかりとセットしてください。
- ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。

日常の点検・お手入れ

※お手入れは必ずUSBコードを本体から抜いて行ってください。

- ①タンク、吸引軸・吸引軸カバーを水洗いしてください。
- ②ミスト噴出口(超音波振動板)や本体底面等は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
- ③本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

 お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。



注意 本体は絶対に水洗いしないでください。
故障・感電等の原因となります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ない、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60℃未満の場所で保管してください。
ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	・本品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合は運転を停止してください。
作動しない	・水がなくなっていないですか？ ・充電がきれていませんか？ ・USBコードがしっかりと差し込まれていますか？ ・吸引軸は十分に濡れていますか？ ・ミスト噴出口に水がたまっていますか？	・タンクに水道水を入れてください。 ・充電してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・吸引軸を十分に湿らせてから本体に装着してください。 ・ティッシュ等で拭き取ってください。
ミスト噴出口(超音波振動板)に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時に固く絞った布等で拭き取ってください。
悪臭がする	・容器や本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・11ページを参考にお手入れを行なってください。

MEMO

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトで消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F