

仕様

品番	MTL-E018
品名	充電式 UV除菌ライト
寸法(約)	30×14×125mm
重量(約)	30g
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、400mAh
電源	DC5V 1A(充電時)
消費電力(約)	1.5W
電源コード(約)	USBコード:245mm
充電時間(約)	1.5時間
オートオフ(約)	10分間
材質	本体:ABS、PMMA
セット内容	本体、USBコード、取扱説明書

※ 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※ 紫外線はUV-Cを採用しています。

※ UVライトを人体、ペットへ使用しないでください。

※ 光源を直視したり、人の目に向けしないでください。



取扱説明書

MTL-E018

充電式 UV 除菌ライト

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 注意

UVライトを人体、ペットへ使用しないでください。

光源を直視したり、人の目に向けしないでください。

皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。

⚠ 警告



Li-ion


リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。



リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

<本体正面>

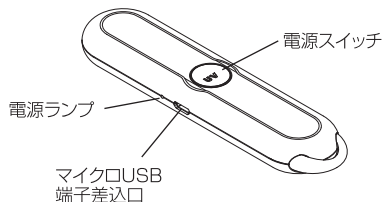

<本体背面>

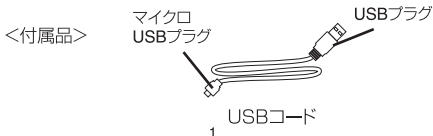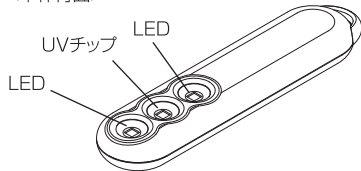

安全上のご注意

本品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいたうえで、ご使用を開始してください。本品は家庭用です。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。
-------	------------------	------------------

⚠ 警告	
修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。 感電やショートのおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。 禁止
本体を火中に投げないでください。 破裂してケガをする可能性があります。 禁止	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。 火災・感電の原因となります。 禁止
幼児の手の届くところでの使用はおやめください。 ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止	本体を丸ごと水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止
お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行なってください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 強制	異音、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。 そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。 強制

安全上のご注意

⚠ 警告

落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。



ケガ・変形・火災の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

禁止

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

強制

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。



リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。

禁止

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V / 1A以上のACアダプターをご使用ください。



充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

強制

本品は紫外線を発します。人体、ペットへ使用しないでください。光源を直視したり、人の目に向けてください。



皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。

禁止

⚠ 注意

ペットなどの動物を近づけないでください。



USBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

禁止

ご使用方法

充電方法

①USBプラグをスマートフォン用アダプターやパソコンなどに差し、マイクロUSBプラグを本体に差し込んでください。充電中は電源ランプが赤色に点灯します。

②充電が完了すると、電源ランプが消灯します。

※本品は充電しながら作動できます。作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。1回の満充電で約40回(1回約3分)ご使用になれます。

ご使用方法

電源スイッチを約3秒間長押しすると、UVライトが点灯します。除菌したいところには約3~5cmはなしてUVライトを照射してください。もう一度電源スイッチを押すと電源オフになります。電源スイッチを押さなくてもオートオフ機能が働き、約10分経過すると、自動で電源オフになります。

⚠ 注意

UVライトを人体、ペットへ使用しないでください。
光源を直視したり、人の目に向けしないでください。

皮膚が炎症したり、めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因となります。

お手入れ・保管のしかた

※お手入れは必ず電源を切ってからマイクロUSBプラグを本体から抜いて行ってください。

本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。長期間保管する場合は、高温多湿の場所を避けて保管してください。

カスタマーサポートセンター

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、**mottole**販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

▶

TEL

▶ **0570-080856** **10:00~16:00**
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に…	6ページの「故障かな?」にあてはまりませんか? 症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
------------	--

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

▶ **info-m@mottole.jp**

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 株式会社 阪和

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか?	・充電してください。
	・電源スイッチを長押ししていますか?	・電源スイッチを3秒間長押ししてください。
	・オートオフ機能が働いていませんか?	・電源を入れなおしてください。